

**FIGYELEM!**

Ez a kivonatolt leírás nem helyettesíti az eredeti Szerelési és kezelési leírásokat!

Az abban található biztonsági és veszélyekre felhívó utasításokat mindenképpen figyelembe kell venni!

Az egyszerűsített menü a hajtómű gyors beüzemelésére szolgál. Kizárólag az alább felsorolt menüpontokat tartalmazza. A további menüpontokat az eredeti teljes Szerelési és kezelési leírás tartalmazza (oldalszám hivatkozásra figyeljen)!

Az egyszerűsített menübe egy külön jelszóval lehet belépni (gyári beállítás: 9001). A jelszavak megváltoztatásának leírása az eredeti teljes Szerelési és kezelési leírás tartalmazza a „Beüzemelés“ menüpontban a Jelszavak“ almenüben (2570)

Vezérlést bekapcsolni

GIGAcontrol 1
ITA-A-1-REV.A
V.1,176W.P-21D8.2

TIPP üzem
Végállások / Forgásirány
Ellenőrzése

4840




A főmenüben: Vissza

Az almenükben: értékek/
paraméterek változtatása



Paraméter kiválasztása,
illetve értékek/beállítások
jóváhagyása

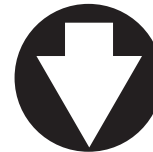

A főmenüben: Tovább

Az almenükben: értékek/
paraméterek változtatása

Jelszo Megadni

9001




0110

Jelszo Megadni

0000



0110

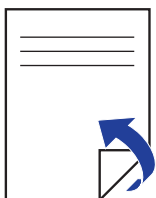

1

Vissza
Nyelv beállítása
Tovább 0200

2

Vissza
Idő beállítása
Tovább 0300

3

Vissza
Forgásirány beállítása
Tovább 0400

4

Vissza
11)Végállások beállítása
Tovább 500

5

Vissza
Üzem mód Impulzus fel/Totmann le Kiválasztani
Tovább 0700

6

Vissza
Biztonsági berendezés Kiválasztása
Tovább 1000

7

Vissza
Automatikus záródás beállítása
Tovább 1500

8

Vissza
Normál üzem
3000

**SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH**

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0)900-1800150

• 0,14 €/min aus dem
deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise abwei-
chend.

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2016
Alle Rechte vorbehalten.