
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekrről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!



Programozási táblázat



DSC HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 v1.1

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Lezárvá:2015.09.

Tartalomjegyzék

[000] Címke programozás	6	[021] Kilencedik rendszer opciós kód.....	24
[000]> [000] Nyelvválasztás.....	6	[022] Tizedik rendszer opciós kód	24
[000]> [001] Zóna címkék	6	[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód	24
[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)	6	[024] Tizenkettődik rendszer opciós kód	24
[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)	6	[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód.....	24
[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)	6	[040] Felhasználó azonosítás	24
[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)	6	[041] Felhasználó kód hossz	24
[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter).....	6	[042] Esemény ellenőrzés.....	24
[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter).....	6	Betörés ellenőrzés számláló	24
[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)	6	Támadás ellenőrzés számláló.....	24
[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)	6	Betörés ellenőrzés működés	24
[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)	6	[151].-[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések	25
[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)	6	[15x]> [001] Automata élesítés.....	25
[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)	6	[15x]> [002] Automata hatástanítási idő	25
[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)	6	[15x]> [003] Automata hatástanítási ünnepnap táblázat	25
[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)	6	ünnepnap táblázat	25
[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)	6	[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése	25
[000]> [108] Partíció 8 címke(14 karakter)	6	[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő.....	25
[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs.....	6	[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő	25
[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs	7	[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése	25
[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs.....	7	[200] Partíció kiválasztási maszk	26
[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs.....	7	[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk	26
[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs	7	[201].-[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz	26
[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs	7	[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez	26
[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs.....	8	[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz	26
[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs.....	8	[203] Zónák hozzárendelése a Partíció 3-hoz	27
[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter).....	8	[204] Zónák hozzárendelése a Partíció 4-hez	27
[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter).....	8	[205] Zónák hozzárendelése a Partíció 5-höz	27
[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter).....	8	[206] Zónák hozzárendelése a Partíció 6-hoz	28
[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter).....	8	[207] Zónák hozzárendelése a Partíció 7-hez	28
[000]> [801] Billentyűzet címkék	9	[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány	29
[000]> [802] Zónabővítő címkék.....	9	[301]> [001] Vevőegység 1	29
[000]> [803] HSM2208 címkék.....	10	[301]> [002] Vevőegység 2	29
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter).....	10	[301]> [003] Vevőegység 3	29
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)	10	[301]> [004] Vevőegység 4	29
[000]> [809] HSM2300 címkék.....	10	[301] Telefonszám programozás	29
[000]> [810] HSM2204 címkék.....	10	[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter).....	10	[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [820] Hangjelző címkék.....	11	[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [821] Repeater címkék.....	11	[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása.....	11	[304] Hívásvárokoztatás tiltás tárcsázási kód	29
[001] Zóna típusok	12	Üzenetkódok.....	29
[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa	12	[307] Zóna üzenetkódok	29
[002] Zóna attribútumok:	13	[307]> [001]-[128] Zóna üzenetkódok	29
[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma	13	[308] Esemény üzenetkódok	31
[005] Rendszer idők	15	[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1	31
[005]> [000] Rendszer idők	15	[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2	31
[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők	15	[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállás	31
[005]> [901]/ [902] Nyári/Téli időszámítás átállás	15	üzennetkódok	31
[006] Hozzáférési kódok	15	[308]> [021] Tűz riasztások 1	31
[006]> [001] Telepítői kód	15	[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok	31
[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	15	[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástanítás)	31
[006]> [003] Szerviz kód	15	események 1	31
[006]> [004] Őr kód	15	[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástanítás)	31
[007] PGM partícióhoz rendelés	16	események 2	31
[007]> [000] Bell szíréna kimenet partícióhoz rendelése	16	[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás	31
[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése	16	(hatástanítás) események	31
[008] PGM időzítés	18	[308]> [221] Kiiktatási események	31
[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc	18	[308]> [301] Panel események 1	31
[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése	18	[308]> [302] Panel események 2	32
[009] PGM típusok.....	18	[308]> [305] Panel események 5	32
[009]> [001]..[164] PGM típusok	18	[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1	32
[010] PGM attribútumok.....	19	[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2	32
[010]> [000] Bell szíréna kimenet attribútumok.....	19	[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3	32
[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum	19	[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4	32
[011] PGM Opciók	22	[308]> [321] Vevőegység események	32
[011]> [001]..[164] PGM opció	22	[308]> [331] Modul események 1	32
[012] Billentyűzet kizáras	23	[308]> [332] Modul események 2	32
[013] Első rendszer opciós kódok	23	[308]> [335] Modul események 5	32
[014] Második rendszer opciós kód	23	[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1	33
[015] Harmadik rendszer opciós kód	23	[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2	33
[016] Negyedik rendszer opciós kód	23	[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4	33
[017] Ötödik rendszer opciós kód	23	[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5	33
[018] Hatodik rendszer opciós kód	23	[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események	33
[019] Hetedik rendszer opciós kód	23	[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok	33
[020] Nyolcadik rendszer opciós kód	24	Hívási opciók	33

[309] Rendszer hívásirány opciók.....	33
[309]> [001] Karbantartási események	33
[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok.....	33
[310] Azonosító	33
[311] Partíció 1 hívásirány opciók.....	34
[311]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[311]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[311]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[312] Partíció 2 hívásirány opciók.....	34
[312]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[312]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[312]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[313] Partíció 3 hívásirány opciók.....	34
[313]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[313]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[313]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[314] Partíció 4 hívásirány opciók.....	34
[314]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[314]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[314]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[315] Partíció 5 hívásirány opciók.....	34
[315]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[315]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[315]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[316] Partíció 6 hívásirány opciók.....	34
[316]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[316]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[316]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[317] Partíció 7 hívásirány opciók.....	34
[317]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[317]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[317]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[318] Partíció 8 hívásirány opciók.....	34
[318]> [001] Betörés/visszaállás események	34
[318]> [002] Szabotázs/visszaállás események	34
[318]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34
[350] Kommunikációs formátumok.....	34
[350]> [001] Vevőegység 1	34
[350]> [002] Vevőegység 2	34
[350]> [003] Vevőegység 3	34
[350]> [004] Vevőegység 4	34
[377] Kommunikációs változók.....	35
[377]> [001] Riasztás számláló.....	35
[377]> [002] Átviteli késleltetés	35
[377]> [003] Teszt átvitel időköz	35
[377]> [004] Teszt átvitel időpontja	35
[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma	35
[377]> [012] PSTN késleltetés	35
[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között ..	35
[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re	35
[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára	35
[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló.....	35
[380] Kommunikációs opciók 1.....	35
[381] Kommunikációs opciók 2.....	35
[382] Kommunikátor opciók 3	35
[383] Kommunikátor opciók 4	35
[384] Kommunikátor tartalék opciók.....	35
[385] Audio modul behallgatási opciók.....	35
[401] Első letöltési opciós kód.....	36
[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy).....	36
[403] A letöltés hozzáférési kódja	36
[404] Letöltési panel azonosító kód	36
[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő	36
[406] Csengetések száma válaszadáshoz	36
[407] SA letöltés hozzáférési kód.....	36
[410] Automatikus DLS opciók	36
[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók	36
[410]> [002] Periodikus DLS napok	36
[410]> [003] Periodikus DLS idő	36
[410]> [007] Késleltetési időablak	36
[560] Virtuális bemenetek.....	36
[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma	36
[601] Napirend programozás 1	37
[601]> [10x] Intervallum 1	37
[601]> [20x] Intervallum 2	37
[601]> [30x] Intervallum 3	37
[601]> [40x] Intervallum 4	37
[602] Napirend programozás 2	38
[602]> [10x] Intervallum 1	38
[602]> [20x] Intervallum 2	38
[602]> [30x] Intervallum 3	38
[602]> [40x] Intervallum 4	38
[603] Napirend programozás 3	39
[603]> [10x] Intervallum 1	39
[603]> [20x] Intervallum 2	39
[603]> [30x] Intervallum 3	39
[603]> [40x] Intervallum 4	39
[604] Napirend programozás 4	40
[604]> [10x] Intervallum 1	40
[604]> [20x] Intervallum 2	40
[604]> [30x] Intervallum 3	40
[604]> [40x] Intervallum 4	40
[711] Ünnepnap táblázat 1	41
[711]> [001]..[099] Ünnepnap dátum 1..99	41
[712] Ünnepnap táblázat 1	42
[712]> [001]..[099] Ünnepnap dátum 1..99	42
[713] Ünnepnap táblázat 1	43
[713]> [001]..[099] Ünnepnap dátum 1..99	43
[714] Ünnepnap táblázat 1	44
[714]> [001]..[099] Ünnepnap dátum 1..99	44
[802] Audio programozás	45
[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot.....	45
[802]> [600] 2 irányú audio indítás	45
[802]> [603] Audio opció1	45
[802]> [605] Felvétel opció	45
[802]> [606] Audio felvétel 1	45
[802]> [610] Visszahívás felv	45
[802]> [611] Visszahívás nyugta	45
[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés.....	45
[802]> [613] Kettős hívás időzítő	45
[802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz.....	45
[802]> [615] Audio időtartam	45
[802]> [616] Felvétel idő	45
[802]> [617] Időzítő törlése	45
[802]> [620] Audio szabotázs	45
[802]> [997] Modul info	45
[802]> [999] Modul alapra állítása	45
[804] Vezeték nélküli programozás	45
[804]> [000] - WLS eszköz beléptetés	45
[804]> [001]..[128] Zónák 1..128	45
[804]> [551]..[566] Szíréna 1..16	45
[804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32	45
[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16	45
[804]> [801] Zavarérzékelés	45
[804]> [802] Felügyeleti idő	45
[804]> [810] Vezeték nélküli opciók	45
[804]> [841] Mozgás kamerák	45
[804]> [901] Zóna törlés	45
[804]> [902] WLS kulcs törlés	45
[804]> [903] Szíréna törlés	45
[804]> [904] Repeater törlés	45
[804]> [905] Billentyűzet törlés	45
[804]> [921] Eszköz csere	45
[804]> [922] WLSculcs csere	45
[804]> [923] Szíréna csere	45
[804]> [924] Repeater csere	45
[804]> [925] Billentyűzet csere	45
[804]> [990] minden eszköz mutatása	45
[804]> [999] Modul alapra állítása	45
[850] GSM térrösségg	46
[851] Alternatív kommunikátor	46
[860] Billentyűzet sorszámanak lekérdezése	46
[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás	46
[861]..[876]> [000] Partíció maszk	46
[861]..[876]> [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)	46
[861]..[876]> [012] Helyi PGM kimenet időzítő	46
[861]..[876]> [021] Billentyűzet opciók 1	47
[861]..[876]> [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 147	
[861]..[876]> [022] Billentyűzet opciók 2	47
[861]..[876]> [023] Billentyűzet opciók 3	47
[861]..[876]> [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter)	48
[861]..[876]> [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése	48
[861]..[876]> [041] Belső hőmérséklet zóna	48
[861]..[876]> [042] Külső hőmérséklet zóna	48
[861]..[876]> [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..12848	
[861]..[876]> [999] Alapra állítás	49
[899] Minta programozás	50
[900] Rendszer információ	50
[900]> [000] Központ verzió	50
[900]> [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió	50
[900]> [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió	50
[900]> [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió	50
[900]> [460] Alternatív kommunikátor verzió	50

[900] > [461] HSM2HOST verzió	50	[912] Zóna betanulási teszt.....	50
[900] > [481] HSM2955 verzió	50	[912] > [000] Betanulási teszt idő	50
[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió.....	50	[912] > [001] Zóna 1-8.....	50
[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió.....	50	[912] > [002] Zóna 9-16.....	50
[901] Séta teszt.....	50	[912] > [003] Zóna 17-24.....	50
[902] Modul beléptetés/törlés.....	50	[912] > [004] Zóna 25-32.....	50
[902] > [000] Modulok automata beléptetés	50	[912] > [005] Zóna 33-40.....	50
[902] > [001] Modulok beléptetése	50	[912] > [006] Zóna 41-48.....	50
[902] > [002] Slot hozzárendelése	50	[912] > [007] Zóna 49-56.....	50
[902] > [003] Slot módosítása.....	50	[912] > [008] Zóna 57-64.....	50
[902] > [101] Billentyűzet törlése.....	50	[912] > [009] Zóna 65-72.....	51
[902] > [102] HSM2108 törlése	50	[912] > [010] Zóna 73-80.....	51
[902] > [103] HSM2208 törlése	50	[912] > [011] Zóna 81-88.....	51
[902] > [106] HSM2HOST törlése	50	[912] > [012] Zóna 89-96.....	51
[902] > [108] HSM2955.....	50	[912] > [013] Zóna 97-104.....	51
[902] > [109] HSM2300 törlése	50	[912] > [014] Zóna 105-112.....	51
[902] > [110] HSM2204 törlése	50	[912] > [015] Zóna 113-120.....	51
[903] Modulok lekérdezése.....	50	[912] > [015] Zóna 121-128.....	51
[903] > [000] minden modul megnézés	50	[982] Akkumulátor beállítás.....	51
[903] > [101] Billentyűzet	50	[982] > [000] Panel akkumulátor.....	51
[903] > [102] HSM2108.....	50	[982] > [010] HSM2204 akkumulátor.....	51
[903] > [103] HSM2208.....	50	[982] > [020] HSM2300 akkumulátor.....	51
[903] > [106] HSM2HOST	50	[989] Mester kód visszaállítása	51
[903] > [108] HSM2955.....	50	[990] Telepítői kizáras	51
[903] > [109] HSM2300.....	50	[991] Billentyűzet.....	51
[903] > [110] HSM2204.....	50	[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16	51
[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje	50	[991] > [999] minden billentyűzet.....	51
[904] > [001]..[128] Zóna 1..128.....	50	[993] Alternatív kommunikátor	51
[904] > [521]..[528] Repeater 1..8	50	[996] HSM2HOST.....	51
[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16	50	[998] HSM2955.....	51
[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32.....	50	[999] Rendszer.....	51
[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16... 50			

Adatok

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ **Telepítés dátuma:** _____

Telepítői Kód: _____

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1	[]	[]
Billentyűzet 2	[]	[]
Billentyűzet 3	[]	[]
Billentyűzet 4	[]	[]
Billentyűzet 5	[]	[]
Billentyűzet 6	[]	[]
Billentyűzet 7	[]	[]
Billentyűzet 8	[]	[]
Billentyűzet 9	[]	[]
Billentyűzet 10	[]	[]
Billentyűzet 11	[]	[]
Billentyűzet 12	[]	[]
Billentyűzet 13	[]	[]
Billentyűzet 14	[]	[]
Billentyűzet 15	[]	[]
Billentyűzet 16	[]	[]

[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs

[000]> [202]> [001] Partíció 2 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [202]> [002] Partíció 2 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [202]> [003] Partíció 2 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [202]> [004] Partíció 2 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs

[000]> [203]> [001] Partíció 3 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [203]> [002] Partíció 3 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [203]> [003] Partíció 3 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [203]> [004] Partíció 3 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs

[000]> [204]> [001] Partíció 4 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [204]> [002] Partíció 4 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [204]> [003] Partíció 4 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [204]> [004] Partíció 4 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs

[000]> [205]> [001] Partíció 5 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [205]> [002] Partíció 5 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [205]> [003] Partíció 5 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [205]> [004] Partíció 5 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs

[000]> [206]> [001] Partíció 6 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 6”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [206]> [002] Partíció 6 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 6”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [206]> [003] Partíció 6 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték: „Partíció 6”
 „Parancs kimen3”

[000]> [206]> [004] Partíció 6 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték: „Partíció 6”
 „Parancs kimen4”

[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs**[000]> [207]> [001] Partíció 7 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 7”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték: „Partíció 7”
 „Parancs kimen1”

[000]> [207]> [002] Partíció 7 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték: „Partíció 7”
 „Parancs kimen2”

[000]> [207]> [003] Partíció 7 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték: „Partíció 7”
 „Parancs kimen3”

[000]> [207]> [004] Partíció 7 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték: „Partíció 7”
 „Parancs kimen4”

[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs**[000]> [208]> [001] Partíció 8 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 8”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték: „Partíció 8”
 „Parancs kimen1”

[000]> [208]> [002] Partíció 8 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték: „Partíció 8”
 „Parancs kimen2”

[000]> [208]> [003] Partíció 8 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték: „Partíció 8”
 „Parancs kimen3”

[000]> [208]> [004] Partíció 8 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték: „Partíció 8”
 „Parancs kimen4”

[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)

Gyári érték: „Schedule 1”
 Gyári érték: „Napirend 1”

[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)

Gyári érték: „Schedule 2”
 Gyári érték: „Napirend 2”

[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)

Gyári érték: „Schedule 3”
 Gyári érték: „Napirend 3”

[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)

Gyári érték: „Schedule 4”
 Gyári érték: „Napirend 4”

[000]> [801] Billentyűzet címkek**[000]> [801]> [001] Billentyűzet 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték: „Keypad 1”

Gyári érték: „Kezelő 1”

[000]> [801]> [002] Billentyűzet 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 2”

Gyári érték: „Kezelő 2”

[000]> [801]> [003] Billentyűzet 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 3”

Gyári érték: „Kezelő 3”

[000]> [801]> [004] Billentyűzet 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 4”

Gyári érték: „Kezelő 4”

[000]> [801]> [005] Billentyűzet 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 5”

Gyári érték: „Kezelő 5”

[000]> [801]> [006] Billentyűzet 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 6”

Gyári érték: „Kezelő 6”

[000]> [801]> [007] Billentyűzet 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 7”

Gyári érték: „Kezelő 7”

[000]> [801]> [008] Billentyűzet 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 8”

Gyári érték: „Kezelő 8”

[000]> [801]> [009] Billentyűzet 9 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 9”

Gyári érték: „Kezelő 9”

[000]> [801]> [010] Billentyűzet 10 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 10”

Gyári érték: „Kezelő 10”

[000]> [801]> [011] Billentyűzet 11 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 11”

Gyári érték: „Kezelő 11”

[000]> [801]> [012] Billentyűzet 12 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 12”

Gyári érték: „Kezelő 12”

[000]> [801]> [013] Billentyűzet 13 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 13”

Gyári érték: „Kezelő 13”

[000]> [801]> [014] Billentyűzet 14 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 14”

Gyári érték: „Kezelő 14”

[000]> [801]> [015] Billentyűzet 15 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 15”

Gyári érték: „Kezelő 15”

[000]> [801]> [016] Billentyűzet 16 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Keypad 16”

Gyári érték: „Kezelő 16”

[000]> [802] Zónabővítő címek**[000]> [802]> [001] Zónabővítő 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték: „Zone Exp. 1”

Gyári érték: „Zónabővítő1”

[000]> [802]> [002] Zónabővítő 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 2”

Gyári érték: „Zónabővítő2”

[000]> [802]> [003] Zónabővítő 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 3”

Gyári érték: „Zónabővítő3”

[000]> [802]> [004] Zónabővítő 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 4”

Gyári érték: „Zónabővítő4”

[000]> [802]> [005] Zónabővítő 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 5”

Gyári érték: „Zónabővítő5”

[000]> [802]> [006] Zónabővítő 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 6”

Gyári érték: „Zónabővítő6”

[000]> [802]> [007] Zónabővítő 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 7”

Gyári érték: „Zónabővítő7”

[000]> [802]> [008] Zónabővítő 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 8”

Gyári érték: „Zónabővítő8”

[000]> [802]> [009] Zónabővítő 9 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 9”

Gyári érték: „Zónabővítő9”

[000]> [802]> [010] Zónabővítő 10 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 10”

Gyári érték: „Zónabővítő10”

[000]> [802]> [011] Zónabővítő 11 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 11”

Gyári érték: „Zónabővítő11”

[000]> [802]> [012] Zónabővítő 12 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 12”

Gyári érték: „Zónabővítő12”

[000]> [802]> [013] Zónabővítő 13 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 13”

Gyári érték: „Zónabővítő13”

2. fejezet - Zóna programozás

[001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva	017 24 órás Behatolás	049 24 órás Vízömlés
001 1. késleltetett	018 24 órás szíréna / csipogó	051 24 órás Kapcsolt szabotázs
002 2. késleltetett	023 24 órás Felügyelt	052 24 órás nem riasztó
003 Azonnali	024 24 órás Felügyelt csipogó	056 24 órás magas hőmérséklet
004 Kötető	025 Auto ellenőrzött tűz	057 24 órás alacsony hőmérséklet
005 Követő Otthonmaradó/Távozó	027 Tűz felügyeleti	060 24 órás Szabotázs
006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	040 24 órás Gáz	066 Impulzusos kulcsos kapcsoló
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	041 24 órás CO (vezetékes)	067 Kétállású kulcsos kapcsoló
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	042 24 órás Támadás (holdup)	068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló
009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	043 24 órás Támadás (Pánik)	069 Kétált. hatást. kulcsos kapcsoló
010 Kötető késleltetett	045 24 órás Hő	071 Ajtócsengő
011 Nappali	046 24 órás Orvosi	072 Élesítési zóna
012 Éjszakai	047 24 órás Segélykérő	
016 Utolsó ajtó	048 24 órás Sprinkler	

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [001]-es szekciójában. Partícióhoz rendelés [201]-[208]-ös szekciójában.

[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa

Gyári érték: 000

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	HS2064/HS2128	HS2128	HS2128
Zóna 001 [] [] []	Zóna 033 [] [] []	Zóna 065 [] [] []	Zóna 097 [] [] []
Zóna 002 [] [] []	Zóna 034 [] [] []	Zóna 066 [] [] []	Zóna 098 [] [] []
Zóna 003 [] [] []	Zóna 035 [] [] []	Zóna 067 [] [] []	Zóna 099 [] [] []
Zóna 004 [] [] []	Zóna 036 [] [] []	Zóna 068 [] [] []	Zóna 100 [] [] []
Zóna 005 [] [] []	Zóna 037 [] [] []	Zóna 069 [] [] []	Zóna 101 [] [] []
Zóna 006 [] [] []	Zóna 038 [] [] []	Zóna 070 [] [] []	Zóna 102 [] [] []
Zóna 007 [] [] []	Zóna 039 [] [] []	Zóna 071 [] [] []	Zóna 103 [] [] []
Zóna 008 [] [] []	Zóna 040 [] [] []	Zóna 072 [] [] []	Zóna 104 [] [] []
Zóna 009 [] [] []	Zóna 041 [] [] []	Zóna 073 [] [] []	Zóna 105 [] [] []
Zóna 010 [] [] []	Zóna 042 [] [] []	Zóna 074 [] [] []	Zóna 106 [] [] []
Zóna 011 [] [] []	Zóna 043 [] [] []	Zóna 075 [] [] []	Zóna 107 [] [] []
Zóna 012 [] [] []	Zóna 044 [] [] []	Zóna 076 [] [] []	Zóna 108 [] [] []
Zóna 013 [] [] []	Zóna 045 [] [] []	Zóna 077 [] [] []	Zóna 109 [] [] []
Zóna 014 [] [] []	Zóna 046 [] [] []	Zóna 078 [] [] []	Zóna 110 [] [] []
Zóna 015 [] [] []	Zóna 047 [] [] []	Zóna 079 [] [] []	Zóna 111 [] [] []
Zóna 016 [] [] []	Zóna 048 [] [] []	Zóna 080 [] [] []	Zóna 112 [] [] []
HS2032/HS2064/HS2128	HS2064/HS2128	HS2128	HS2128
Zóna 017 [] [] []	Zóna 049 [] [] []	Zóna 081 [] [] []	Zóna 113 [] [] []
Zóna 018 [] [] []	Zóna 050 [] [] []	Zóna 082 [] [] []	Zóna 114 [] [] []
Zóna 019 [] [] []	Zóna 051 [] [] []	Zóna 083 [] [] []	Zóna 115 [] [] []
Zóna 020 [] [] []	Zóna 052 [] [] []	Zóna 084 [] [] []	Zóna 116 [] [] []
Zóna 021 [] [] []	Zóna 053 [] [] []	Zóna 085 [] [] []	Zóna 117 [] [] []
Zóna 022 [] [] []	Zóna 054 [] [] []	Zóna 086 [] [] []	Zóna 118 [] [] []
Zóna 023 [] [] []	Zóna 055 [] [] []	Zóna 087 [] [] []	Zóna 119 [] [] []
Zóna 024 [] [] []	Zóna 056 [] [] []	Zóna 088 [] [] []	Zóna 120 [] [] []
Zóna 025 [] [] []	Zóna 057 [] [] []	Zóna 089 [] [] []	Zóna 121 [] [] []
Zóna 026 [] [] []	Zóna 058 [] [] []	Zóna 090 [] [] []	Zóna 122 [] [] []
Zóna 027 [] [] []	Zóna 059 [] [] []	Zóna 091 [] [] []	Zóna 123 [] [] []
Zóna 028 [] [] []	Zóna 060 [] [] []	Zóna 092 [] [] []	Zóna 124 [] [] []
Zóna 029 [] [] []	Zóna 061 [] [] []	Zóna 093 [] [] []	Zóna 125 [] [] []
Zóna 030 [] [] []	Zóna 062 [] [] []	Zóna 094 [] [] []	Zóna 126 [] [] []
Zóna 031 [] [] []	Zóna 063 [] [] []	Zóna 095 [] [] []	Zóna 127 [] [] []
Zóna 032 [] [] []	Zóna 064 [] [] []	Zóna 096 [] [] []	Zóna 128 [] [] []

[002] Zóna attribútumok:**[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma**

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Attribútum:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I: Hangos H: Csendes	I: Folyamatos H: Szaggalott	I: Ajtósengő H: Nem	I: Kikötatható H: Nem	I: Kényszerített H: Nem	I: Riasztás számláló H: Nem	I: Átvitel késleltetés H: Nem	I: Betörés ellenőrzés H: Nem	I: NC lezáras H: Nem	I: EOL lezáras H: Nem	I: DEOL lezáras H: Nem	I: Gyors hurok idő H: Normál	I: 2 irányú audió ind. H: Nem	I: Támadás ellenőrz. H: Nem
Zóna típus														
000 A zóna nincs használva	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
001 1. késleltetett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002 2. késleltetett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003 Azonnali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004 Követő	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
005 Követő Othonmaradó/Távozó	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
006 Késleltetett Othonmaradó/Távozó	-	I	H	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
009 Azonnali Othonmaradó/Távozó	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
010 Követő késleltetett	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
011 Nappali	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
012 Éjszakai	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
016 Utolsó ajtó	-	-	H	I	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H
017 24 órás behatolás	-	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
018 24 órás szíréna / csipogó	-	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
023 24 órás Felügyelt	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
024 24 órás Felügyelt csipogó	H	I	H	I	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H
025 Auto ellenőrzött tűz	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
027 Tűz felügyeleti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
040 24 órás Gáz	-	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
041 24 órás CO (vezetékes)	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
042 24 órás Támadás (holdup)	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
043 24 órás Támadás (Pánik)	-	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
045 24 órás Hő	-	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H
046 24 órás Orvosi	-	I	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H
047 24 órás Segélykérő	-	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
048 24 órás Sprinkler	-	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
049 24 órás Vízömlés	-	H	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H
051 24 órás Kapcsolt szabotázs	-	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H
052 24 órás nem riasztó	H	I	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H
056 24 órás magas hőmérséklet	-	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
057 24 órás alacsony hőmérséklet	-	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
060 24 órás Szabotázs	-	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
066 Impulzusos kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
067 Kétállású kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
068 Imp. hatású. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
069 Kétáll. hatású. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
071 Ajtósengő	H	H	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
072 Elésítési zóna	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [001]	1	[]													
[002]> [002]	2	[]	[]												
[002]> [003]	3	[]	[]	[]											
[002]> [004]	4	[]	[]	[]											
[002]> [005]	5	[]	[]	[]	[]										
[002]> [006]	6	[]	[]	[]	[]										
[002]> [007]	7	[]	[]	[]	[]										
[002]> [008]	8	[]	[]	[]	[]										
[002]> [009]	9	[]	[]	[]	[]										
[002]> [010]	10	[]	[]	[]	[]										
[002]> [011]	11	[]	[]	[]	[]										
[002]> [012]	12	[]	[]	[]	[]										
[002]> [013]	13	[]	[]	[]	[]										
[002]> [014]	14	[]	[]	[]	[]										
[002]> [015]	15	[]	[]	[]	[]										
[002]> [016]	16	[]	[]	[]	[]										
HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [017]	17	[]	[]	[]	[]										
[002]> [018]	18	[]	[]	[]	[]										
[002]> [019]	19	[]	[]	[]	[]										
[002]> [020]	20	[]	[]	[]	[]										
[002]> [021]	21	[]	[]	[]	[]										
[002]> [022]	22	[]	[]	[]	[]										
[002]> [023]	23	[]	[]	[]	[]										
[002]> [024]	24	[]	[]	[]	[]										
[002]> [025]	25	[]	[]	[]	[]										
[002]> [026]	26	[]	[]	[]	[]										
[002]> [027]	27	[]	[]	[]	[]										
[002]> [028]	28	[]	[]	[]	[]										
[002]> [029]	29	[]	[]	[]	[]										
[002]> [030]	30	[]	[]	[]	[]										
[002]> [031]	31	[]	[]	[]	[]										
[002]> [032]	32	[]	[]	[]	[]										

HS2064/HS2128:

[002]-[033]	33
[002]-[034]	34
[002]-[035]	35
[002]-[036]	36
[002]-[037]	37
[002]-[038]	38
[002]-[039]	39
[002]-[040]	40
[002]-[041]	41
[002]-[042]	42
[002]-[043]	43
[002]-[044]	44
[002]-[045]	45
[002]-[046]	46
[002]-[047]	47
[002]-[048]	48
[002]-[049]	49
[002]-[050]	50
[002]-[051]	51
[002]-[052]	52
[002]-[053]	53
[002]-[054]	54
[002]-[055]	55
[002]-[056]	56
[002]-[057]	57
[002]-[058]	58
[002]-[059]	59
[002]-[060]	60
[002]-[061]	61
[002]-[062]	62
[002]-[063]	63
[002]-[064]	64
HS2128:	
[002]-[065]	65
[002]-[066]	66
[002]-[067]	67
[002]-[068]	68
[002]-[069]	69
[002]-[070]	70
[002]-[071]	71
[002]-[072]	72
[002]-[073]	73
[002]-[074]	74
[002]-[075]	75
[002]-[076]	76
[002]-[077]	77
[002]-[078]	78
[002]-[079]	79
[002]-[080]	80
[002]-[081]	81
[002]-[082]	82
[002]-[083]	83
[002]-[084]	84
[002]-[085]	85
[002]-[086]	86
[002]-[087]	87
[002]-[088]	88
[002]-[089]	89
[002]-[090]	90
[002]-[091]	91
[002]-[092]	92
[002]-[093]	93
[002]-[094]	94
[002]-[095]	95
[002]-[096]	96
[002]-[097]	97
[002]-[098]	98
[002]-[099]	99
[002]-[100]	100
[002]-[101]	101
[002]-[102]	102
[002]-[103]	103
[002]-[104]	104
[002]-[105]	105
[002]-[106]	106
[002]-[107]	107
[002]-[108]	108
[002]-[109]	109
[002]-[110]	110
[002]-[111]	111
[002]-[112]	112
[002]-[113]	113
[002]-[114]	114
[002]-[115]	115
[002]-[116]	116
[002]-[117]	117
[002]-[118]	118
[002]-[119]	119
[002]-[120]	120
[002]-[121]	121
[002]-[122]	122
[002]-[123]	123
[002]-[124]	124
[002]-[125]	125
[002]-[126]	126
[002]-[127]	127
[002]-[128]	128

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

3. fejezet - Rendszer idők

[005] Rendszer idők

[005]> [000] Rendszer idők

Szíréná idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes beírás 001-255 perc
Szíréná késleltetési időzítő	
Gyári érték: 000	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes beírás 000-255 perc
Betörés ellenőrzési időzítő	
Gyári érték: 060	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes beírás 000-255 másodperc/perc
Támadás ellenőrzési időzítő	
Gyári érték: 008	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes beírás 000-255 óra
Zóna hurokidő	
Gyári érték: 025	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes beírás 003-255 (X10 ms, gyári 250 ms)
Óra állítás	
Gyári érték: 060	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Érvényes érték: 000-120 másodperc

[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[005]> [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

HS2032/HS2064/HS2128:[005]> [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

HS2064/HS2128:

[005]> [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [901]/[902] Nyári/Téli időszámítás átállás

[005]> [901] Nyári időszámítás átállás (előreállítás)

Gyári Beállított	
003	<input type="text"/> <input type="text"/> Hónap
005	<input type="text"/> <input type="text"/> Hét
000	<input type="text"/> <input type="text"/> Nap
001	<input type="text"/> <input type="text"/> Óra
001	<input type="text"/> <input type="text"/> Növelés

[005]> [002] Partíció 2 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [004] Partíció 4 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [006] Partíció 6 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 8 idők másodpercben

Gyári érték	
030	<input type="text"/> <input type="text"/> 1-es belépései késleltetés (001-255)
045	<input type="text"/> <input type="text"/> 2-es belépései késleltetés (001-255)
120	<input type="text"/> <input type="text"/> Kilépési késleltetés (001-255)
010	<input type="text"/> <input type="text"/> Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [902] Téli időszámítás átállás (visszaállítás)

Gyári Beállított	
010	<input type="text"/> <input type="text"/> Hónap
005	<input type="text"/> <input type="text"/> Hét
000	<input type="text"/> <input type="text"/> Nap
001	<input type="text"/> <input type="text"/> Óra
001	<input type="text"/> <input type="text"/> Csökkentés

4. fejezet - Hozzáférési kódok

[006] Hozzáférési kódok

[006]> [001] Telepítői kód

Gyári érték: 5555(55)

[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték: 1234(56)

Megjegyzés: Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: [989][Telepítői kód][989].

[006]> [003] Szerviz kód

Gyári érték: AAAA(00)

[006]> [004] Őr kód

Gyári érték: AAAA(00)

5.fejezet - PGM kimenetek programozása

[007] PGM partícióhoz rendelés

[007]> [000] Bell szíréná kimenet partícióhoz rendelése

PGM 000	Partíció 1 [BE]	2 [BE]	3 [BE]	4 [BE]	5 [BE]	6 [BE]	7 [BE]	8 [BE]
[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése								
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:								
001	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
002	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2064/HS2128 panelen:								
003	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
004	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:								
005	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
006	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
007	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
008	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2064/HS2128 HSM2204#2:								
009	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
010	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
011	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
012	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2064/HS2128 HSM2204#3:								
013	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
014	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
015	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
016	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2064/HS2128 HSM2204#4:								
017	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
018	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
019	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
020	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
Későbbi felhasználásra:								
021	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
022	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
023	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
024	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
025	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
026	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
027	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
028	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
029	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
030	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
031	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
032	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
033	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
034	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
035	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
036	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:								
037	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
038	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
039	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
040	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
041	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
042	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
043	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
044	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:								
045	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
046	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
047	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
048	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
049	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
050	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
051	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
052	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:								
053	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
054	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
055	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
056	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
057	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
058	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
059	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
060	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:								
061	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
062	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
063	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
064	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
065	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
066	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
067	[BE]	□	□	□	□	□	□	□
068	[BE]	□	□	□	□	□	□	□

[008] PGM időzítés**[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
	1 BE	[]	Másodperc
[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése			
	Gyári érték: 005Érvényes beírás 001-255 perc		
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:	HS2064/HS2128 panelen:		
PGM 001 []	PGM 002 []	PGM 003 []	PGM 004 []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:	PGM 005 []	PGM 006 []	PGM 007 []
PGM 009 []	PGM 010 []	PGM 011 []	PGM 012 []
HS2064/HS2128 HSM2204#2:	PGM 013 []	PGM 014 []	PGM 015 []
PGM 017 []	PGM 018 []	PGM 019 []	PGM 020 []
Későbbi felhasználásra:	PGM 024 []	PGM 022 []	PGM 023 []
PGM 025 []	PGM 026 []	PGM 027 []	PGM 028 []
PGM 029 []	PGM 030 []	PGM 031 []	PGM 032 []
PGM 033 []	PGM 034 []	PGM 035 []	PGM 036 []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:	PGM 037 []	PGM 038 []	PGM 039 []
PGM 041 []	PGM 042 []	PGM 043 []	PGM 040 []
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:	PGM 045 []	PGM 046 []	PGM 047 []
PGM 049 []	PGM 050 []	PGM 051 []	PGM 048 []
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 053 []	PGM 054 []	PGM 055 []
PGM 057 []	PGM 058 []	PGM 059 []	PGM 056 []
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:	PGM 061 []	PGM 062 []	PGM 063 []
PGM 065 []	PGM 066 []	PGM 067 []	PGM 064 []
HS2064/HS2128 HSM2204#5:	PGM 069 []	PGM 070 []	PGM 071 []
PGM 073 []	PGM 074 []	PGM 075 []	PGM 072 []
HS2064/HS2128 HSM2204#6:	PGM 077 []	PGM 078 []	PGM 079 []
PGM 081 []	PGM 082 []	PGM 083 []	PGM 080 []
HS2064/HS2128 HSM2204#7:	PGM 085 []	PGM 086 []	PGM 087 []
PGM 089 []	PGM 090 []	PGM 091 []	PGM 088 []
HS2064/HS2128 HSM2204#8:	PGM 093 []	PGM 094 []	PGM 095 []
PGM 097 []	PGM 098 []	PGM 099 []	PGM 096 []
HS2128 HSM2204#9:	PGM 101 []	PGM 102 []	PGM 103 []
PGM 105 []	PGM 106 []	PGM 107 []	PGM 104 []
HS2128 HSM2204#10:	PGM 109 []	PGM 110 []	PGM 111 []
PGM 113 []	PGM 114 []	PGM 115 []	PGM 112 []
HS2128 HSM2204#11:	PGM 117 []	PGM 118 []	PGM 119 []
PGM 121 []	PGM 122 []	PGM 123 []	PGM 120 []
HS2128 HSM2204#12:	PGM 125 []	PGM 126 []	PGM 127 []
PGM 129 []	PGM 130 []	PGM 131 []	PGM 128 []
HS2128 HSM2204#12:	PGM 133 []	PGM 134 []	PGM 135 []
PGM 137 []	PGM 138 []	PGM 139 []	PGM 140 []
HS2128 HSM2204#14:	PGM 141 []	PGM 142 []	PGM 143 []
PGM 145 []	PGM 146 []	PGM 147 []	PGM 144 []
HS2128 HSM2204#15:	PGM 149 []	PGM 150 []	PGM 151 []
PGM 153 []	PGM 154 []	PGM 155 []	PGM 152 []
HS2128 HSM2204#16:	PGM 157 []	PGM 158 []	PGM 159 []
PGM 161 []	PGM 162 []	PGM 163 []	PGM 160 []

[009] PGM típusok**[009]> [001]..[164] PGM típusok**

100 Nem használt	129 Partíció állapot riasztási memória	200 Zónakövető
101 Betörés és Tűz színe	132 Támadás (Holdup)	201 Zónakövető Zóna 1-8
102 Készleltetett betörés és tűz	134 24 óras csendes bemenet (PGM2)	202 Zónakövető Zóna 9-16
103 Érzékelő újraindítás [*][7][2]	135 24 óras hangos bemenet (PGM2)	203 Zónakövető Zóna 17-24
104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	146 TLM és riasztás	204 Zónakövető Zóna 25-32
109 Kisegitő impulzus	147 Kissoff	205 Zónakövető Zóna 33-40
111 Billentyűzet hangjelzőjét követő	148 Indító föld impulzus	206 Zónakövető Zóna 41-48
114 Élesítésre kész/Uzemkész	149 Alternativ kommunikátor	207 Zónakövető Zóna 49-56
115 Élesített állapot	155 Rendszer hiba	208 Zónakövető Zóna 57-64
116 Távozó élesítés	156 Rendszer esemény	209 Zónakövető Zóna 65-72
117 Otthonmaradó élesítés	157 Rendszer szabotázs	210 Zónakövető Zóna 73-80
120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül	161 DC hiba	211 Zónakövető Zóna 81-88
121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	165 Proximity tag használat	212 Zónakövető Zóna 89-96
122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	175 Szíréna áll. és Prog. hozzáférés	213 Zónakövető Zóna 97-104
123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	176 Távoli működtetés (DLS)	214 Zónakövető Zóna 105-112
124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	184 Nyitás riasztás után	215 Zónakövető Zóna 113-120
		216 Zónakövető Zóna 121-128

Gyári érték:	PGM 1: 121	PGM 2: 156	PGM 3 ..164: 101	
PGM 001 []	PGM 002 []	PGM 003 []	PGM 004 []	
PGM 005 []	PGM 006 []	PGM 007 []	PGM 008 []	
PGM 009 []	PGM 010 []	PGM 011 []	PGM 012 []	
PGM 013 []	PGM 014 []	PGM 015 []	PGM 016 []	
PGM 017 []	PGM 018 []	PGM 019 []	PGM 020 []	
PGM 021 []	PGM 022 []	PGM 023 []	PGM 024 []	
PGM 025 []	PGM 026 []	PGM 027 []	PGM 028 []	
PGM 029 []	PGM 030 []	PGM 031 []	PGM 032 []	
PGM 033 []	PGM 034 []	PGM 035 []	PGM 036 []	
PGM 037 []	PGM 038 []	PGM 039 []	PGM 040 []	
PGM 041 []	PGM 042 []	PGM 043 []	PGM 044 []	
PGM 045 []	PGM 046 []	PGM 047 []	PGM 048 []	
PGM 049 []	PGM 050 []	PGM 051 []	PGM 052 []	
PGM 053 []	PGM 054 []	PGM 055 []	PGM 056 []	

PGM 057	[] []
PGM 061	[] []
PGM 065	[] []
PGM 069	[] []
PGM 073	[] []
PGM 077	[] []
PGM 081	[] []
PGM 085	[] []
PGM 089	[] []
PGM 093	[] []
PGM 097	[] []
PGM 101	[] []
PGM 105	[] []
PGM 109	[] []
PGM 113	[] []
PGM 117	[] []
PGM 121	[] []
PGM 125	[] []
PGM 129	[] []
PGM 133	[] []
PGM 137	[] []
PGM 141	[] []
PGM 145	[] []
PGM 149	[] []
PGM 153	[] []
PGM 157	[] []
PGM 161	[] []

PGM 058	[] []
PGM 062	[] []
PGM 066	[] []
PGM 070	[] []
PGM 074	[] []
PGM 078	[] []
PGM 082	[] []
PGM 086	[] []
PGM 090	[] []
PGM 094	[] []
PGM 098	[] []
PGM 102	[] []
PGM 106	[] []
PGM 110	[] []
PGM 114	[] []
PGM 118	[] []
PGM 122	[] []
PGM 126	[] []
PGM 130	[] []
PGM 134	[] []
PGM 138	[] []
PGM 142	[] []
PGM 146	[] []
PGM 150	[] []
PGM 154	[] []
PGM 158	[] []
PGM 162	[] []

PGM 059	[] []
PGM 063	[] []
PGM 067	[] []
PGM 071	[] []
PGM 075	[] []
PGM 079	[] []
PGM 083	[] []
PGM 087	[] []
PGM 091	[] []
PGM 095	[] []
PGM 099	[] []
PGM 103	[] []
PGM 107	[] []
PGM 111	[] []
PGM 115	[] []
PGM 119	[] []
PGM 123	[] []
PGM 127	[] []
PGM 131	[] []
PGM 135	[] []
PGM 139	[] []
PGM 143	[] []
PGM 147	[] []
PGM 151	[] []
PGM 155	[] []
PGM 159	[] []
PGM 163	[] []

PGM 060	[] []
PGM 064	[] []
PGM 068	[] []
PGM 072	[] []
PGM 076	[] []
PGM 080	[] []
PGM 084	[] []
PGM 088	[] []
PGM 092	[] []
PGM 096	[] []
PGM 100	[] []
PGM 104	[] []
PGM 108	[] []
PGM 112	[] []
PGM 116	[] []
PGM 120	[] []
PGM 124	[] []
PGM 128	[] []
PGM 132	[] []
PGM 136	[] []
PGM 140	[] []
PGM 144	[] []
PGM 148	[] []
PGM 152	[] []
PGM 156	[] []
PGM 160	[] []
PGM 164	[] []

[010] PGM attribútumok**[010]> [000] Bell szíréna kimenet attribútumok**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Tűz riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
2	BE []	CO riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
3	BE []	Betörés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
4	BE []	24 órás vízömlés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
5	BE []	Szíréna hangjelések - csippantások	Nem aktiválja a kimenetet
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nem aktiválja a kimenetet
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nem aktiválja a kimenetet
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nem aktiválja a kimenetet

[010]> [001]..[164] PGM Kimenet attribútum

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekciót belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM típus	Megnevezés	Gyári	Attribútum
100	Nem használt	--	--
101	Betörés és Tűz szíréna	BE	1 Valós kimenet
102	Késleltetett betörés és tűz	BE	1 Valós kimenet
103	Érzékelő újraindítás [*][7][2]	BE	1 Valós kimenet
104	2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	KI	3 Felhasználói kód szükséges
109	Kisegítő impulzus	BE	1 Valós kimenet
111	Billentyűzet hangjelzőjét követő	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	9 Belépési késleltetés
		BE	10 Kilépési késleltetés
		BE	11 Ajtócsengő
		BE	12 Billentyűzet csipogó zóna riasztás
		BE	13 Hangos kilépési hiba
		BE	14 Automata élesítés előriasztás
114	Élesítésre kész/Üzemkész	BE	1 Valós kimenet
115	Élesített állapot	BE	1 Valós kimenet
116	Távozó élesítés	BE	1 Valós kimenet
117	Otthonmaradó élesítés	BE	1 Valós kimenet
120	Távozó élesítés kiiktatott zóna nélkül	BE	1 Valós kimenet
121	Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
122	Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
123	Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
124	Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
129	Partíció állapot riasztási memória	BE	1 Valós kimenet
132	Támadás (Holdup)	BE	1 Valós kimenet
134	24 órás csendes bemenet (PGM2)	--	--
135	24 órás hangos bemenet (PGM2)	--	--
146	TLM és riasztás	BE	1 Valós kimenet
147	Kissoff	BE	1 Valós kimenet
148	Indító föld impulzus	BE	1 Valós kimenet
149	Alternatív kommunikátor	BE	1 Valós kimenet
		BE	2 Időzített
		KI	4 Tűz esemény
		KI	5 Pánik esemény
		KI	6 Betörés esemény
		KI	7 Nyitás / zárás esemény
		KI	8 Zóna automata kiiktatás
		KI	9 Orvosi esemény
		KI	10 Betörés ellenőrzött
		KI	11 Nyitás riasztás után
		KI	12 Vézhelyzeti esemény
		KI	13 Kényeszírtett esemény
		KI	14 Támadás ellenőrzött

155 Rendszer hiba

BE	1 Valós kimenet
KI	2 Időzített
BE	4 Szerviz szükséges hibák
BE	5 Idő elvesztése
BE	6 DC hiba
BE	7 Busz feszültség
BE	8 AC hiba
BE	9 Eszköz hiba
BE	10 Eszköz alacsony elem
BE	11 Eszköz szabotázás
BE	12 RF ütközés
BE	13 Modul felügyelet
BE	14 Modul szabotázás
BE	15 Kommunikációs hiba
BE	16 Nincs PowerG hálózat hiba

156 Rendszer esemény

BE	1 Valós kimenet
KI	2 Időzített
BE	4 Tűz esemény
BE	5 Pánik esemény
BE	6 Betörés esemény
BE	7 Orvosi esemény
BE	8 Felügyeleti esemény
BE	9 Elsőbbség esemény (Gáz, hő, stb.)
BE	10 Támadás (Holdup) esemény
BE	11 Kéntiszerrített kód használat
BE	12 Vézhelyzeti esemény
BE	13 Tűz felügyeleti esemény
BE	14 Tűz hiba esemény
BE	15 CO riasztás esemény

157 Rendszer szabotázás

BE	1 Valós kimenet
BE	9 Rendszer/modul szabotázás
BE	10 Zóna szabotázás

161 DC hiba

BE	1 Valós
KI	2 Időzített
BE	9 Alacsony akkumulátor feszültség hiba
BE	10 Akkumulátor hiányzik hiba

165 Proximity tag használat

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

175 Szírena áll. és Prog. hozzáférés

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

176 Távoli működtetés (DLS)

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

KI	2 Időzített
----	-------------

184 Nyitás riasztás

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

BE	2 Időzített
----	-------------

200 Zónakövető

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

KI	2 Időzített
----	-------------

201 Zónakövető Zóna 1-8

BE	1 Valós kimenet
----	-----------------

BE	2 Időzített
----	-------------

202 Zónakövető Zóna 9-16

BE	9 Zónacsatlakozó 1
----	--------------------

203 Zónakövető Zóna 17-24

BE	10 Zónacsatlakozó 2
----	---------------------

204 Zónakövető Zóna 25-32

BE	11 Zónacsatlakozó 3
----	---------------------

205 Zónakövető Zóna 33-40

BE	12 Zónacsatlakozó 4
----	---------------------

206 Zónakövető Zóna 41-48

BE	13 Zónacsatlakozó 5
----	---------------------

207 Zónakövető Zóna 49-56

BE	14 Zónacsatlakozó 6
----	---------------------

208 Zónakövető Zóna 57-64

BE	15 Zónacsatlakozó 7
----	---------------------

209 Zónakövető Zóna 65-72

BE	16 Zónacsatlakozó 8
----	---------------------

210 Zónakövető Zóna 73-80

211 Zónakövető Zóna 81-88

212 Zónakövető Zóna 89-96

214 Zónakövető Zóna 105-112

215 Zónakövető Zóna 113-120

216 Zónakövető Zóna 121-128

217 Zónakövető Zóna 129-136

218 Zónakövető Zóna 137-144

219 Zónakövető Zóna 145-152

220 Zónakövető Zóna 153-160

221 Zónakövető Zóna 161-168

222 Zónakövető Zóna 169-176

223 Zónakövető Zóna 177-184

224 Zónakövető Zóna 185-192

225 Zónakövető Zóna 193-200

226 Zónakövető Zóna 201-208

227 Zónakövető Zóna 209-216

228 Zónakövető Zóna 217-224

229 Zónakövető Zóna 225-232

230 Zónakövető Zóna 233-240

231 Zónakövető Zóna 241-248

232 Zónakövető Zóna 249-256

233 Zónakövető Zóna 257-264

234 Zónakövető Zóna 265-272

235 Zónakövető Zóna 273-280

236 Zónakövető Zóna 281-288

237 Zónakövető Zóna 289-296

238 Zónakövető Zóna 297-304

239 Zónakövető Zóna 305-312

240 Zónakövető Zóna 313-320

241 Zónakövető Zóna 321-328

242 Zónakövető Zóna 329-336

243 Zónakövető Zóna 337-344

244 Zónakövető Zóna 345-352

245 Zónakövető Zóna 353-360

246 Zónakövető Zóna 361-368

247 Zónakövető Zóna 369-376

248 Zónakövető Zóna 377-384

249 Zónakövető Zóna 391-398

250 Zónakövető Zóna 401-408

251 Zónakövető Zóna 409-416

252 Zónakövető Zóna 417-424

253 Zónakövető Zóna 425-432

254 Zónakövető Zóna 433-440

255 Zónakövető Zóna 441-448

256 Zónakövető Zóna 449-456

257 Zónakövető Zóna 457-464

258 Zónakövető Zóna 465-472

259 Zónakövető Zóna 473-480

260 Zónakövető Zóna 481-488

261 Zónakövető Zóna 489-496

262 Zónakövető Zóna 497-504

263 Zónakövető Zóna 505-512

264 Zónakövető Zóna 513-520

265 Zónakövető Zóna 521-528

266 Zónakövető Zóna 529-536

267 Zónakövető Zóna 537-544

268 Zónakövető Zóna 545-552

269 Zónakövető Zóna 553-560

270 Zónakövető Zóna 561-568

271 Zónakövető Zóna 569-576

272 Zónakövető Zóna 577-584

273 Zónakövető Zóna 585-592

274 Zónakövető Zóna 593-596

275 Zónakövető Zóna 597-598

276 Zónakövető Zóna 599-600

277 Zónakövető Zóna 601-602

278 Zónakövető Zóna 603-604

279 Zónakövető Zóna 605-606

280 Zónakövető Zóna 607-608

281 Zónakövető Zóna 609-610

282 Zónakövető Zóna 611-612

283 Zónakövető Zóna 613-614

284 Zónakövető Zóna 615-616

285 Zónakövető Zóna 617-618

286 Zónakövető Zóna 619-620

287 Zónakövető Zóna 621-622

288 Zónakövető Zóna 623-624

289 Zónakövető Zóna 625-626

290 Zónakövető Zóna 627-628

291 Zónakövető Zóna 629-630

292 Zónakövető Zóna 631-632

293 Zónakövető Zóna 633-634

294 Zónakövető Zóna 635-636

295 Zónakövető Zóna 637-638

296 Zónakövető Zóna 639-640

297 Zónakövető Zóna 641-642

298 Zónakövető Zóna 643-644

299 Zónakövető Zóna 645-646

300 Zónakövető Zóna 647-648

301 Zónakövető Zóna 649-650

302 Zónakövető Zóna 651-652

303 Zónakövető Zóna 653-654

304 Zónakövető Zóna 655-656

305 Zónakövető Zóna 657-658

306 Zónakövető Zóna 659-660

307 Zónakövető Zóna 661-662

308 Zónakövető Zóna 663-664

309 Zónakövető Zóna 665-666

310 Zónakövető Zóna 667-668

311 Zónakövető Zóna 669-670

312 Zónakövető Zóna 671-672

313 Zónakövető Zóna 673-674

314 Zónakövető Zóna 675-676

315 Zónakövető Zóna 677-678

316 Zónakövető Zóna 679-680

317 Zónakövető Zóna 681-682

318 Zónakövető Zóna 683-684

319 Zónakövető Zóna 685-686

320 Zónakövető Zóna 687-688

321 Zónakövető Zóna 689-690

322 Zónakövető Zóna 691-692

323 Zónakövető Zóna 693-694

324 Zónakövető Zóna 695-696

325 Zónakövető Zóna 697-698

326 Zónakövető Zóna 699-700

327 Zónakövető Zóna 701-702

328 Zónakövető Zóna 703-704

329 Zónakövető Zóna 705-706

330 Zónakövető Zóna 707-708

{[010]-[038]}	38
{[010]-[039]}	39
{[010]-[040]}	40
{[010]-[041]}	41
{[010]-[042]}	42
{[010]-[043]}	43
{[010]-[044]}	44
{[010]-[045]}	45
{[010]-[046]}	46
{[010]-[047]}	47
{[010]-[048]}	48
{[010]-[049]}	49
{[010]-[050]}	50
{[010]-[051]}	51
{[010]-[052]}	52
{[010]-[053]}	53
{[010]-[054]}	54
{[010]-[055]}	55
{[010]-[056]}	56
{[010]-[057]}	57
{[010]-[058]}	58
{[010]-[059]}	59
{[010]-[060]}	60
{[010]-[061]}	61
{[010]-[062]}	62
{[010]-[063]}	63
{[010]-[064]}	64
{[010]-[065]}	65
{[010]-[066]}	66
{[010]-[067]}	67
{[010]-[068]}	68
{[010]-[069]}	69
{[010]-[070]}	70
{[010]-[071]}	71
{[010]-[072]}	72
{[010]-[073]}	73
{[010]-[074]}	74
{[010]-[075]}	75
{[010]-[076]}	76
{[010]-[077]}	77
{[010]-[078]}	78
{[010]-[079]}	79
{[010]-[080]}	80
{[010]-[081]}	81
{[010]-[082]}	82
{[010]-[083]}	83
{[010]-[084]}	84
{[010]-[085]}	85
{[010]-[086]}	86
{[010]-[087]}	87
{[010]-[088]}	88
{[010]-[089]}	89
{[010]-[090]}	90
{[010]-[091]}	91
{[010]-[092]}	92
{[010]-[093]}	93
{[010]-[094]}	94
{[010]-[095]}	95
{[010]-[096]}	96
{[010]-[097]}	97
{[010]-[098]}	98
{[010]-[099]}	99
{[010]-[100]}	100
{[010]-[101]}	101
{[010]-[102]}	102
{[010]-[103]}	103
{[010]-[104]}	104
{[010]-[105]}	105
{[010]-[106]}	106
{[010]-[107]}	107
{[010]-[108]}	108
{[010]-[109]}	109
{[010]-[110]}	110
{[010]-[111]}	111
{[010]-[112]}	112
{[010]-[113]}	113
{[010]-[114]}	114
{[010]-[115]}	115
{[010]-[116]}	116
{[010]-[117]}	117
{[010]-[118]}	118
{[010]-[119]}	119
{[010]-[120]}	120
{[010]-[121]}	121
{[010]-[122]}	122
{[010]-[123]}	123
{[010]-[124]}	124
{[010]-[125]}	125
{[010]-[126]}	126
{[010]-[127]}	127
{[010]-[128]}	128
{[010]-[129]}	128
{[010]-[130]}	130
{[010]-[131]}	131
{[010]-[132]}	132
{[010]-[133]}	133
{[010]-[134]}	134
{[010]-[135]}	135
{[010]-[136]}	136
{[010]-[137]}	137
{[010]-[138]}	138
{[010]-[139]}	138
{[010]-[140]}	140
{[010]-[141]}	141
{[010]-[142]}	142
{[010]-[143]}	143
{[010]-[144]}	144
{[010]-[145]}	145
{[010]-[146]}	146
{[010]-[147]}	147
{[010]-[148]}	148

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

[011] PGM Opciók

[011]> [001]..[164] PGM opción

6. fejezet - Egyéb rendszer opciók

[012] Billentyűzet kizárási opciók

Kizárási bevitelő hibás kódok száma

Gyári érték: 000 Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Kizárási időtartama

Gyári érték: 000 Érvényes beírás 000-255 perc

Kizárási bevitelő hibás kódok száma távoli hozzáférésnél

Gyári érték: 006 Érvényes beírás 003-255 próbálkozás

Távoli hozzáférés kizárási időtartama

Gyári érték: 060 Érvényes beírás 001-255 perc

[013] Első rendszer opciós kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="text"/>	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI <input type="text"/>	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE <input type="text"/>	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Túz hiba jelzése élesítés alatt
4	KI <input type="text"/>	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE <input type="text"/>	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is	Csak telepítői programozásban
6	BE <input type="text"/>	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE <input type="text"/>	Eseménytár követi a riasztás számítását	Eseménytár nem követi
8	KI <input type="text"/>	Hármás tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="text"/>	Ellesítés / hatástalanítás szíréna hibajelzéssel	Nincs szíréna hibajelzés
2	KI <input type="text"/>	Szíréna hibajelzés automata élesítésnél	Nincs szíréna hibajelzés
3	KI <input type="text"/>	Szíréna hibajelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs szíréna hibajelzés
4	KI <input type="text"/>	Szíréna hibajelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs szíréna hibajelzés
5	KI <input type="text"/>	Szíréna hibajelzés üzemmavar	Nincs szíréna hibajelzés
6	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
7	KI <input type="text"/>	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Tűzjelzés követi a szíréna időt
8	KI <input type="text"/>	Tűzjelzés kódbevitelig	

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="text"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	KI <input type="text"/>	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI <input type="text"/>	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	KI <input type="text"/>	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
5	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	Mesterkód megváltoztatható
6	KI <input type="text"/>	Mesterkód nem változtatható	TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
7	BE <input type="text"/>	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve	Csak billentyűzet hibajelzés van, ha TLM hiba van
8	KI <input type="text"/>	Élesített állapotban szíréna TLM hiba jelzés	

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partíció1 riasztás / visszaállás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsőtétített és kizárási alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="text"/>	AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve
2	KI <input type="text"/>	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
3	KI <input type="text"/>	Billentyűzet elsőtétítés, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI <input type="text"/>	Kód kell a Billentyűzet elsőtétítés visszaállításhoz	Nem szükséges kód
5	BE <input type="text"/>	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI <input type="text"/>	Energiatákarékos mód engedélyezve	Energiatákarékos mód tiltva
7	KI <input type="text"/>	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kezű kiiktatás kijelzésre vonatkozik.

8 KI Billentyűzet szabotázs engedélyezve

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="text"/>	Ajtócsengő zóna nyitásakor engedélyezve	Ajtócsengő zóna nyitásakor tiltva
2	KI <input type="text"/>	Ajtócsengő zóna zárásakor engedélyezve	Ajtócsengő zóna zárásakor tiltva
3	KI <input type="text"/>	Hangos RF ütközés hibajelzés	Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI <input type="text"/>	Többszörös zóna jelzés (Multi hit)	Többszörös zóna jelzés tiltva

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó, vagy Éjszakai.

5 KI Késői zárás engedélyezve

6 KI Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események útközése előfordulhat.

7 KI Későbbi felhasználásra

8 KI Szíréna hibajelzés távozó él./hatás.-nál

Szíréna hibajelzés minden élesítés/hatástalanításnál

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="text"/>	Periodikus teszt átvitel kizáras engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizáras tiltva
2	KI <input type="text"/>	Kiiktatás jelentése valós időben	Kiiktatás jelentése élesítéskor
3	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	Nem szíréna követő
4	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	Újraindítás tiltva
5	KI <input type="text"/>	Billentyűzeti csipogó szíréna követő	AC hiba hangjelzés tiltva
6	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="text"/>	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve	

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható útra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

8 KI AC hiba hangjelzés engedélyezve

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="text"/>	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt	Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt csendes
2	KI <input type="text"/>	Hibák tárolása	Hiba kijelzés követi a visszaállást
3	KI <input type="text"/>	Későbbi felhasználásra	R-Button tiltva
4	KI <input type="text"/>	R-Button engedélyezve	CORBUS hiba nem jelez a szírenán
5	KI <input type="text"/>	CORBUS hiba jelez a szírenán	Kéryszerített kód nem állítható
6	KI <input type="text"/>	Kéryszerített kód a [*][5] menüből állítható	Hőmérőklet kijelzés Fahrenheitten
7	KI <input type="text"/>	Hőmérőklet kijelzés Celsiusban	Bármely zóna jelzés után távoli törlés szükséges
8	KI <input type="text"/>	Csak Rendőrségi kód/többszörös riasztás után szükséges távoli törlés	

[020] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Felhasználói kód blokkolva	Nincs blokkolva a belépései késleltetés alatt
2	KI []	EN belépései eljárás	Normál belépései eljárás
<i>Megjegyzés:</i> Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkció használja.			
<i>Megjegyzés:</i> Az Átviteli késleltetésnek és Szíréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépései késleltetés.			
3	KI []	[*][8] belépés élesítés alatt tiltva	[*][8] belépés élesítés alatt tiltva
4	KI []	Távoli törlés szükséges	Távoli törlés nem szükséges
5	KI []	Mérnöki törlés szükséges	Mérnöki törlés nem szükséges
6	KI []	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. készl. alatt	Kulcsos kapcsolós hatástanítás bármikor
7	KI []	Telepítői belépéshöz DLS ablak eng. szükséges	Telepítői bármikor beléphet
8	KI []	Minden hiba tiltja az élesítést	A hibák nem tiltják az élesítést

[021] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Hiba kijelzés tiltva	Hiba kijelzés engedélyezve
2	KI []	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt	Billentyűzet kikapcsolás normál működés szerint
<i>Megjegyzés:</i> Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.			
3	KI []	Automata élesítésnél minden kiiktatás	Automata élesítésnél nincs kiiktatás
4	KI []	Üzemkész jelzés folyamatos	Üzemkész jelzés követő
5	KI []	A PGM követi a lekapcsolást	A PGM nem követi a lekapcsolást
6	KI []	Élesítve jelzés folyamatos	Élesítve jelzés követő
7	KI []	Nyitott zónák törlik az élesítést	Nyitott zónák nem törlik az élesítést
8	KI []	Hallható kilépési késleltetési hang	Csendes kilépési készl. az Otthonmaradó élesítésnél

[022] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	[F] Tűz gomb csak csipog	[F] Tűz gomb csipog és szíréna
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Teszt átvitel számláló órában	Teszt átvitel számláló napban
5	KI []	Távozó módóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva	Távozó módóból Otthonmaradóba való kapcs. eng.
6	KI []	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél	2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI []	Hiba hangjelzés csendes	Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercen
8	KI []	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban	Kulcsos kapcs. élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Üzemkész fény villog kényszer. élesithetőségnél	Üzemkész fény folyamatos
2	KI []	Későbbi felhasználásra	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés tiltva
3	KI []	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés engedélyezve	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
4	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
5	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
6	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
7	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz	[*][6] hozzáférhető minden kód számára
8	KI []	[*][6] hozzáférhető minden kód számára	

[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	AC 50 Hz	AC 60 Hz Üzemkész fény folyamatos
2	KI []	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat
3	KI []	AC/DC hiba élesítés tiltása engedélyezve	AC/DC hiba élesítés tiltása tiltva
4	KI []	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel	Minden szabotázs követi a visszaállást
5	KI []	Óra lekérdezés	Rendszer óra
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Prioritásos DLS bontás	Normál DLS bontás

[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	33 / 67 Impulzus tárcsázás arány	40 / 60 Impulzus tárcsázás arány
2	KI []	Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva
3	KI []	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz percben	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz napban
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
6	KI []	2100 Hz	1300 Hz
7	KI []	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer	DLS ablak 6 órán át engedélyezve
8	KI []	Szírenajelzés FTC , ha éles	FTC csak hibajelzés éles állapotban is

[040] Felhasználói azonosítás**01 - Felhasználói kód VAGY Proximity tag****02 - Felhasználói kód ÉS Proximity tag****[041] Felhasználói kód hossz**

00 - Felhasználói kód 4 számjegyes
01 - Felhasználói kód 6 számjegyes

[042] Esemény ellenőrzés**Betörés ellenőrzés számláló**

Gyári érték: 002 [__|__|__|__] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Támadás ellenőrzés számláló

Gyári érték: 002 [__|__|__|__] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Betörés ellenőrzés működés

Gyári érték: 001 [__|__|__|__] Érvényes beírás: 001 Rendőrségi kód; 002 Kereszt zóna; 003 Sorozatos érzékelés

7. fejezet - Partíció programozás

[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések

[15x]> [001] Automata élesítés

NAP	[151]> [001] P1	[152]> [001] P2	[153]> [001] P3	[154]> [001] P4	
vasárnap	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]>[001] P5	[156]>[001] P6	[157]>[001] P7	[158]>[001] P8	
vasárnap	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	[_:_:_]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő

NAP	[151]> [002] P1	[152]> [002] P2	[153]> [002] P3	[154]> [002] P4	
vasárnapi	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	[... : ...]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]>[002] P5	[156]>[002] P6	[157]>[002] P7	[158]>[002] P8	
vasárnap	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörök	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Ünnepnap1 engedélyezve	Tiltva
2	KI []	Ünnepnap2 engedélyezve	Tiltva
3	KI []	Ünnepnap3 engedélyezve	Tiltva
4	KI []	Ünnepnap4 engedélyezve	Tiltva
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[151]> [003] Partíció 1 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

□ □ □ □ □ □ □ □

[152]> [003] Particio 2 Automata halastalanintasi unnepihap tablazat

[153]> [003] Partíció 3 Automata hatástartalanítási ünnepnap táblázat

[154]-[0031 Partíció 4 Automata hatástartalmi ünneppen táblázat

[154]> [003] Particí 4 Automata hataláncsillapítási ütemtervnap tablázat

[155]> [003] Partíció 5 Automata hatástanítási ünnepnap táblázat

[156] [2021] Partíció 6. Automata hatástartalánítási ünnepnap táblázat

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[157]> [003] Partíció 7 Automata hatástartalánítási ünnepnap táblázat

[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástartalánítási ü

[151]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése	[152]> [004] P1	[153]> [004] P2	[154]> [004] P3	[155]> [004] P4	Gyári érték: 004
[156]> [004] P5	[157]> [004] P6	[158]> [004] P7	[159]> [004] P8		Érvényes beírás 001-255 perc

[15v1] [2025] Automata, előállítás, alkalmazási ideák

[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő Gyári érték: 000
 [151]> [005] P1 [152]> [005] P2 [153]> [005] P3 [154]> [005] P4 Érvényes beírás 001-255 perc
 [155]> [005] P5 [156]> [005] P6 [157]> [005] P7 [158]> [005] P8

[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő

[153]>[006] Nincs hozgás elegendő idő
 [151]>[006] P1 [152]>[006] P2 [153]>[006] P3 [154]>[006] P4 Gyári érték: 000
 [155]>[006] P5 [156]>[006] P6 [157]>[006] P7 [158]>[006] P8 Érvényes beírás 001-255 perc

[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése

[151]> [007] P1 [152]> [007] P2 [153]> [007] P3 [154]> [007] P4 Gyári érték: 001
 [155]> [007] P5 [156]> [007] P6 [157]> [007] P7 [158]> [007] P8 Érvényes beírás 001-255 perc

[200] Partíció kiválasztási maszk

A partíció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi a Partíció 1 (a rendszer) minden engedélyezett, míg a Partíció 2..8 engedélyezhető/tíltható. A panelek több partícióra oszthatóak, HS2016: 2, HS2032: 4, HS2064: 8, HS2128: 8.

[200]>[001] Partíció kiválasztási maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Partíció 1 engedélyezve	Nem tiltható
2	KI	Partíció 2 engedélyezve	Tíltva HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
3	KI	Partíció 3 engedélyezve	Tíltva HS2032/HS2064/HS2128
4	KI	Partíció 4 engedélyezve	Tíltva HS2032/HS2064/HS2128
5	KI	Partíció 5 engedélyezve	Tíltva HS2064/HS2128
6	KI	Partíció 6 engedélyezve	Tíltva HS2064/HS2128
7	KI	Partíció 7 engedélyezve	Tíltva HS2064/HS2128
8	KI	Partíció 8 engedélyezve	Tíltva HS2064/HS2128

[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz

Ha több partíció van, akkor a Szekció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.

Bármely zóna hozzárendelhető bármely partícióhoz. A több partícióhoz hozzárendelt zónák a **közös zónák** (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partíció (melybe bele tartozik a zóna) élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása hatástalanításra kerül.

Alapértelmezés szerint az 1-8 zónák az 1. partícióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása , vagy ha több partícióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partícióhoz történő hozzárendelését engedélyezni kell. A szekciókon belül [001]..[016] alszekciókban választhatóak ki a zónák 8-as csoportjának.

[20x]>[001] 1-8 zóna, **[20x]>[002] 9-16 zóna,** **[20x]>[003] 17-24 zóna,** **[20x]>[004] 25-32 zóna,**

[20x]>[005] 33-40 zóna, **[20x]>[006] 41-48 zóna,** **[20x]>[007] 49-56 zóna,** **[20x]>[008] 57-64 zóna,**

[20x]>[009] 65-72 zóna, **[20x]>[010] 73-80 zóna,** **[20x]>[011] 81-88 zóna,** **[20x]>[012] 89-96 zóna,**

[20x]>[013] 97-104 zóna, **[20x]>[014] 105-112 zóna,** **[20x]>[015] 113-120 zóna,** **[20x]>[016] 121-128 zóna**

[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez

[201]>[001]	Partíció 1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]							
[201]>[002]	Partíció 1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]							
[201]>[003]	Partíció 1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[004]	Partíció 1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[005]	Partíció 1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[006]	Partíció 1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[007]	Partíció 1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[008]	Partíció 1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[009]	Partíció 1	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[010]	Partíció 1	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[011]	Partíció 1	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[012]	Partíció 1	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[013]	Partíció 1	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[014]	Partíció 1	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[015]	Partíció 1	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]>[016]	Partíció 1	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz

[202]>[001]	Partíció 2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[002]	Partíció 2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[003]	Partíció 2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[004]	Partíció 2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[005]	Partíció 2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[006]	Partíció 2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[007]	Partíció 2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[008]	Partíció 2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[009]	Partíció 2	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[010]	Partíció 2	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[011]	Partíció 2	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[012]	Partíció 2	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[013]	Partíció 2	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[014]	Partíció 2	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[015]	Partíció 2	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]>[016]	Partíció 2	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
		HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[203] Zónák hozzárendelése a Partíció 3-hoz

[203]- [001]Partíció 3	Zóna: 01	02	03	04	05	06	07	08
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [002]Partíció 3	Zóna: 09	10	11	12	13	14	15	16
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [003]Partíció 3	Zóna: 17	18	19	20	21	22	23	24
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [004]Partíció 3	Zóna: 25	26	27	28	29	30	31	32
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [005]Partíció 3	Zóna: 33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [006]Partíció 3	Zóna: 41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [007]Partíció 3	Zóna: 49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [008]Partíció 3	Zóna: 57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [009]Partíció 3	Zóna: 65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [010]Partíció 3	Zóna: 73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [011]Partíció 3	Zóna: 81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [012]Partíció 3	Zóna: 89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [013]Partíció 3	Zóna: 97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [014]Partíció 3	Zóna: 105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [015]Partíció 3	Zóna: 113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[203]- [016]Partíció 3	Zóna: 121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[204] Zónák hozzárendelése a Partíció 4-hez

[204]- [001]Partíció 4	Zóna: 01	02	03	04	05	06	07	08
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [002]Partíció 4	Zóna: 09	10	11	12	13	14	15	16
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [003]Partíció 4	Zóna: 17	18	19	20	21	22	23	24
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [004]Partíció 4	Zóna: 25	26	27	28	29	30	31	32
HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [005]Partíció 4	Zóna: 33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [006]Partíció 4	Zóna: 41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [007]Partíció 4	Zóna: 49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [008]Partíció 4	Zóna: 57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [009]Partíció 4	Zóna: 65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [010]Partíció 4	Zóna: 73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [011]Partíció 4	Zóna: 81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [012]Partíció 4	Zóna: 89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [013]Partíció 4	Zóna: 97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [014]Partíció 4	Zóna: 105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [015]Partíció 4	Zóna: 113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[204]- [016]Partíció 4	Zóna: 121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[205] Zónák hozzárendelése a Partíció 5-höz

[205]- [001]Partíció 5	Zóna: 01	02	03	04	05	06	07	08
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [002]Partíció 5	Zóna: 09	10	11	12	13	14	15	16
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [003]Partíció 5	Zóna: 17	18	19	20	21	22	23	24
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [004]Partíció 5	Zóna: 25	26	27	28	29	30	31	32
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [005]Partíció 5	Zóna: 33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [006]Partíció 5	Zóna: 41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [007]Partíció 5	Zóna: 49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [008]Partíció 5	Zóna: 57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [009]Partíció 5	Zóna: 65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [010]Partíció 5	Zóna: 73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [011]Partíció 5	Zóna: 81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [012]Partíció 5	Zóna: 89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [013]Partíció 5	Zóna: 97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [014]Partíció 5	Zóna: 105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [015]Partíció 5	Zóna: 113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[205]- [016]Partíció 5	Zóna: 121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

8. fejezet - Kommunikátor programozása

[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Telefon vonal	Nincs
2	KI []	Alternatív kommunikátor automata irány	Nincs
3	KI []	Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet	Nincs
4	KI []	Alternatív kommunikátor Vevőegység 2 - Ethernet	Nincs
5	KI []	Alternatív kommunikátor Vevőegység 3 - GPRS	Nincs
6	KI []	Alternatív kommunikátor Vevőegység 4 - GPRS	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[301]> [001] Vevőegység 1

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[301]> [002] Vevőegység 2

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[301]> [003] Vevőegység 3

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[301]> [004] Vevőegység 4

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[301] Telefonszám programozás

Megjegyzés: A következők közül választhat speciális funkciókat: "Hex B" - a [*] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex C" - a [#] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex D" - a panel vár a tárcsahangra; "Hex E" - 2 másodperces szünet; "Hex F" - telefonszám vége jelző.

Megjegyzés: A szöveges billentyűzenet megyéjenő "D" karaktert ne törölje.

[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)

[DI_____]

[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)

[DI_____]

[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)

[DI_____]

[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)

[DI_____]

[304] Hívásrakoztatás tiltás tárcsázási kód

[_____] Gyári érték: DB70EF /70/ A nem használt számjegyeket írja át Hex F-re

Megjegyzés: Mind a hat számjegyet át kell írni a változtatás elmentéséhez! A nem használt számjegyeket 'F' értékkel kell feltölteni.

Üzenetkódok

[307] Zóna üzenetkódok

[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Riasztás üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Riasztás visszaállás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Szabotázs üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Szabotázs visszaállás üzenet küldés van	Nincs
5	BE []	Hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE []	Hiba visszaállás üzenet küldés van	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

Zóna 1 2 3 4 5 6 7 8

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[307]> [001] 1 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [002] 2 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [003] 3 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [004] 4 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [005] 5 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [006] 6 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [007] 7 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [008] 8 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [009] 9 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [010] 10 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [011] 11 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [012] 12 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [013] 13 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [014] 14 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [015] 15 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [016] 16 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

HS2032/HS2064/HS2128:

[307]> [017] 17 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [018] 18 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [019] 19 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [020] 20 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [021] 21 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [022] 22 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [023] 23 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [024] 24 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [025] 25 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [026] 26 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [027] 27 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [028] 28 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [029] 29 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [030] 30 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [031] 31 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[307]> [032] 32 [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE] [BE]

[308] Esemény üzenetkódok**[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Kényszerített riasztás üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Riasztás utáni nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Rontott záras üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Zónabővítő felügyelet riasztás üzenet küldés van	Nincs
5	BE []	Zónabővítő felügy. visszaállás üzenet küldés van	Nincs
6	BE []	Betörés ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
7	BE []	Betörés nem ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
8	BE []	Riasztási komm. törölve üzenet küldés van	Nincs

[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Támadás (holdup) ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [011] Elsöbbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Billentyűzet [F] Tűz riasztás üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Billentyűzet [F] Tűz visszaállás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Billentyűzet [M] Segélykérés riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Billentyűzet [M] Segélykérés visszaáll üzenet küldés van	Nincs
5	BE []	Billentyűzet [P] Pánik riasztás üzenet küldés van	Nincs
6	BE []	Billentyűzet [P] Pánik visszaállás üzenet küldés van	Nincs
7	BE []	Kiegészítő bemenet riasztás üzenet küldés van	Nincs
8	BE []	Kiegészítő bemenet visszaállás üzenet küldés van	Nincs

[308]> [021] Tűz riasztások 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	BE []	PGM2 2 vezetékes tüzelő riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	PGM2 2 vezetékes tüdzj. visszaállás üzenet küldés van	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [101] Egyéb szabotázás üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	BE []	Modul szabotázás üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Modul szabotázás visszaállás üzenet küldés van	Nincs
5	BE []	Billentyűzet kizárási üzenet küldés van	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	BE []	Távoli hozzáférés kizárási üzenet küldés van	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástananítás) események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Felhasználói zárás üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Felhasználói nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Partíció zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Partíció nyitás üzenet küldés van	Nincs
5	BE []	Speciális zárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE []	Speciális nyitás üzenet küldés van	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástananítás) események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Automata élesítés üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Automata hatástananítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Automata élesítés törlés / elhalasztás üzenet küldés van	Nincs
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástananítás) események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Késő a záráshoz üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Késő a nyitáshoz üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	BE []	Kilépési hiba küldés van	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [221] Kiiktatási események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Automata zóna kiiktatás üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	Automata zóna kiiktatás törlés üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Részleges zárás üzenet küldés van	Nincs
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [301] Panel események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	AC hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE []	AC hiba visszaállás üzenet küldés van	Nincs
3	BE []	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE []	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE []	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE []	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza üz. küldés van	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[308]> [302] Panel események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Szíréna áramkör hiba üzenet küldés van
2	BE	▀	Szíréna áramkör hiba visszaállás üz. küldés van
3	BE	▀	TLM Telefonvonal hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	TLM Telefonvonal hiba visszaállás üz. küldés van
5	BE	▀	AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	▀	AUX tápegység hiba visszaállás üz. küldés van
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [305] Panel események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	▀	Későbbi felhasználásra
2	KI	▀	Későbbi felhasználásra
3	BE	▀	PGM2 2 vezetékes tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	PGM2 2 vezetékes tűz hiba visszaállás üz. küldés van
5	KI	▀	Későbbi felhasználásra
6	KI	▀	Későbbi felhasználásra
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	RF ütközés üzenet küldés van
2	BE	▀	RF ütközés megszűnt üzenet küldés van
3	BE	▀	Tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	Tűz hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
5	BE	▀	Hideg indítás üzenet küldés van
6	BE	▀	Rendellenesség üzenet küldés van
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Telepítői belépés üzenet küldés van
2	BE	▀	Telepítői kilépés üzenet küldés van
3	BE	▀	DLS kapcsolat kezdete üzenet küldés van
4	BE	▀	DLS kapcsolat vége üzenet küldés van
5	BE	▀	SA kapcsolat kezdete üzenet küldés van
6	BE	▀	SA kapcsolat vége üzenet küldés van
7	BE	▀	Az eseménytár 75%-ig megtelt üzenet küldés van
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Firmware update kezdete üzenet küldés van
2	BE	▀	Firmware update sikeres üzenet küldés van
3	BE	▀	Firmware update sikertelen üzenet küldés van
4	KI	▀	Későbbi felhasználásra
5	KI	▀	Későbbi felhasználásra
6	KI	▀	Későbbi felhasználásra
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Gáz zóna hiba üzenet küldés van
2	BE	▀	Gáz zóna hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
3	BE	▀	Hő érzékelő hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	Hő érzékelő hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
5	BE	▀	Fagyás érzékelő hiba üzenet küldés van
6	BE	▀	Fagyás érzékelő hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
7	BE	▀	Szonda lecsatlakoztatva üzenet küldés van
8	BE	▀	Szonda visszacsatlakoztatva üzenet küldés van

[308]> [321] Vevőegység események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	▀	Későbbi felhasználásra
2	BE	▀	Vevőegység 1 hibás kommun. vissza. üz.küldés van
3	BE	▀	Vevőegység 2 hibás kommun. vissza. üz.küldés van
4	KI	▀	Későbbi felhasználásra
5	KI	▀	Későbbi felhasználásra
6	BE	▀	Vevőegység 3 hibás kommun. vissza. üz.küldés van
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	BE	▀	Vevőegység 4 hibás kommun. vissza. üz.küldés van

[308]> [331] Modul események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	AC hiba üzenet küldés van
2	BE	▀	AC hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
3	BE	▀	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van
5	BE	▀	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van
6	BE	▀	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza. üz. küldés van
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [332] Modul események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Modul alacsony feszültség hiba üzenet küldés van
2	BE	▀	Modul alacsony feszültség hiba vissza. üz. küldés van
3	BE	▀	Modul felügyelet hiba üzenet küldés van
4	BE	▀	Modul felügyelet hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
5	BE	▀	Modul AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	▀	Modul AUX tápegység hiba visszaállás üz. küldés van
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [335] Modul események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	▀	Kimenet 1 hiba üzenet küldés van
2	BE	▀	Kimenet 1 hiba visszaállás üz. üzenet küldés van
3	KI	▀	Későbbi felhasználásra
4	KI	▀	Későbbi felhasználásra
5	KI	▀	Későbbi felhasználásra
6	KI	▀	Későbbi felhasználásra
7	KI	▀	Későbbi felhasználásra
8	KI	▀	Későbbi felhasználásra

[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	KI	[]	
4	KI	[]	
5	KI	[]	
6	KI	[]	
7	BE	[]	Nincs
8	BE	[]	Nincs

[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	KI	[]	
4	KI	[]	
5	BE	[]	Nincs
6	BE	[]	Nincs
7	KI	[]	
8	KI	[]	

[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	BE	[]	Nincs
4	BE	[]	Nincs
5	BE	[]	Nincs
6	BE	[]	Nincs
7	BE	[]	Nincs
8	BE	[]	Nincs

[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	BE	[]	Nincs
4	BE	[]	Nincs
5	BE	[]	Nincs
6	BE	[]	Nincs
7	BE	[]	Nincs
8	BE	[]	Nincs

[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	BE	[]	Nincs
4	BE	[]	Nincs
5	BE	[]	Nincs
6	BE	[]	Nincs
7	KI	[]	
8	KI	[]	

[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	BE	[]	Nincs
3	BE	[]	Nincs
4	BE	[]	Nincs
5	BE	[]	Nincs
6	KI	[]	
7	KI	[]	
8	KI	[]	

Hívási opciók**[309] Rendszer hívásirány opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[]	Nincs
2	KI	[]	
3	KI	[]	
4	KI	[]	
5	KI	[]	
6	KI	[]	
7	KI	[]	
8	KI	[]	

[309]> [001] Karbantartási események

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[310] Azonosító

[310]> [000] [] Rendszerazonosító kód

Megjegyzés: Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja minden egyik particióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

Szekció	Particíció	Kód
[310]> [001]	1	[] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [002]	2	[] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [003]	3	[] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [004]	4	[] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [005]	5	[] HS2064/HS2128
[310]> [006]	6	[] HS2064/HS2128
[310]> [007]	7	[] HS2064/HS2128
[310]> [008]	8	[] HS2064/HS2128

[311] Partíció 1 hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Vevőegység 1-re üzenetek küldése	Nincs
2	KI []	Vevőegység 2-re üzenetek küldése	Nincs
3	KI []	Vevőegység 3-ra üzenetek küldése	Nincs
4	KI []	Vevőegység 4-re üzenetek küldése	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[311]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[311]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[311]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[312] Partíció 2 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[312]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[312]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[312]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[313] Partíció 3 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[313]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[313]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[313]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[314] Partíció 4 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[314]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[314]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[314]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[315] Partíció 5 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[315]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[315]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[315]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[316] Partíció 6 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[316]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[316]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[316]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[317] Partíció 7 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[317]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[317]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[317]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[318] Partíció 8 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[318]> [001] Betörés/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[318]> [002] Szabotázs/visszaállás események

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[318]> [003] Nyitás/Zárás események

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[350] Kommunikációs formátumok

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

[350]> [001] Vevőegység 1

Gyári érték: 04 []

[350]> [002] Vevőegység 2

Gyári érték: 04 []

[350]> [003] Vevőegység 3

Gyári érték: 04 []

[350]> [004] Vevőegység 4

Gyári érték: 04 []

[377] Kommunikációs változók**[377]> [001] Riasztás számláló**

Gyári érték:

003	<input type="checkbox"/>	Riasztás / visszaállás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input checked="" type="checkbox"/>	Szabotázs / visszaállás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input type="checkbox"/>	Szabotázs / visszaállás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)

[377]> [002] Átviteli késleltetés

Gyári érték:

000	<input type="checkbox"/>	Zóna késleltetés	(000-255 másodperc)
030	<input type="checkbox"/>	AC hiba kommunikáció késleltetés	(000-255 perc / óra)
010	<input type="checkbox"/>	TLM hiba késleltetés	(X 3 másodperc, 000-255)
007	<input type="checkbox"/>	Zóna alacsony akkumulátor átv. készl.	(000-255 nap)
030	<input type="checkbox"/>	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	<input type="checkbox"/>	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

[377]> [003] Teszt átvitel időköz

Gyári érték: 030

 (000-255 perc / óra / nap)**[377]> [004] Teszt átvitel időpontja**

Gyári érték: 99:99

(Érvényes értékek: 00:00-23:59, 99:99 nincs átvitel)

[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma

Gyári érték: 005

(001-005 próbálkozás)

[377]> [012] PSTN késleltetés

Gyári érték: 003

(000-255 másodperc)

[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között

Gyári érték: 020

(001-255 másodperc)

[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re

Gyári érték: 040

(001-255 másodperc)

[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára

Gyári érték: 060

(001-255 másodperc)

[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló

Gyári érték: 010

(003-255)

[380] Kommunikációs opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI	Visszaállás szíréna kikapcsolási idő után	Visszaállás a zónát követi
3	KI	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI	Párhuzamos kommunikáció	Párhuzamos tárcsázás tiltva
6	BE	Felváltott tárcsázás	Fő szám után, tartalék szám hívása
7	KI	Hívási kísérletek csökkentése	Marad a hívási kísérletek száma
8	KI	Rendellenesség követi a zónaaktivitást (órák)	Rendellenesség (mulasztás) élesítést követ (napok)

[381] Kommunikációs opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitásnál	Tiltva
2	KI	Szírenajelzés riasztás utáni nyitásnál	Tiltva
3	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
4	KI	Záras megerősítés	Tiltva
5	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
6	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
7	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
8	KI	Prioritás engedélyezve	Tiltva

[382] Kommunikátor opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
2	KI	Riasztási kommunikáció engedélyezve séta teszt alatt	Tiltva
3	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
4	KI	Hívásvárokoztatás törlés	
5	KI	Alternatív kommunikátor	
6	KI	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percben
7	KI	Későbbi felhasználásra	Nincs szabotázs korlátozás
8	KI	Szabotázs korlátozás	

[383] Kommunikátor opciók 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámát	Azonosító kód követi a vevőegység számát
2	KI	4 számjegyes azonosító	6 számjegyes azonosító
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	Tiltva
5	KI	FTC hibás kommunikációs esemény kommunikálása	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[384] Kommunikátor tartalék opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	BE	Tartalék opció - vevőegység 2	Nem
3	KI	Tartalék opció - vevőegység 3	Nem
4	KI	Tartalék opció - vevőegység 4	Nem
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[385] Audio modul behallgatási opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Vevőegység 1 Behallgatás	Tiltva
2	KI	Vevőegység 2 Behallgatás	Tiltva
3	KI	Vevőegység 3 Behallgatás	Tiltva
4	KI	Vevőegység 4 Behallgatás	Tiltva
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

9. fejezet - Letöltési opciók

[401] Első letöltési opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Kettős hívás engedélyezve	Kettős hívás tiltva
2	BE []	Felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	Felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot
3	KI []	Visszahívás engedélyezve	Visszahívás tiltva
4	KI []	Felhasználó által indított hívás eng.	Felhasználó által indított hívás tiltva
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	300 baud-os panel hívás	110 baud-os panel hívás
7	BE []	Alternatív kommunikátor DLS válasz engedélyezve	Tiltva
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)

[D] []

[403] A letöltés hozzáférési kódja

[] [] [] [] [] 6 hexadecimális számjegy

Gyári érték: HS2016: 201600 / HS2032: 203200 / HS2064: 206400 / HS2128: 212800

[404] Letöltési panel azonosító kód

[] 10 hexadecimális számjegy

Gyári érték: HS2016: 2016000000 / HS2032: 2032000000 / HS2064: 2064000000 / HS2128: 2128000000

[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő

Gyári érték: 060 [] [] (000-255 másodperc)

[406] Csengetések száma válaszadáshoz

Gyári érték: 000 [] (000-255)

[407] SA letöltés hozzáférési kód

[] [] [] [] [] 6 hexadecimális számjegy

Gyári érték: FFFFFF

[410] Automatikus DLS opciók

[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Periodikus DLS engedélyezve	Periodikus DLS tiltva
2	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs DLS áttöltés eseménytár 75 %-ánál
3	KI []	DLS áttöltés eseménytár 75 %-ánál	Nincs SA áttöltés eseménytár 75 %-ánál
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	SA áttöltés eseménytár 75 %-ánál	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	DLS programváltozásnál engedélyezve	DLS programváltozásnál tiltva

[410]> [002] Periodikus DLS napok

Gyári érték: 000 [] (Érvényes értékek: 000-255 nap)

[410]> [003] Periodikus DLS idő

Gyári érték: 00:00 [] (Érvényes értékek: 00:00-23:59, 00:00 nincs átvitel)

[410]> [007] Késleltetési időablak

Gyári érték: 00:00 [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

Gyári érték: 00:00 [] Késleltetés befejezés (Érvényes értékek: 00:00-23:59, 00:00 nincs)

10. fejezet - Virtuális bemenetek

[560] Virtuális bemenetek

Az alternatív kommunikátorok használata lehetőség van virtuális zónák használatára. További tájékoztató a kommunikátor leírásában található.

[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma

001	[] []	002	[] []	003	[] []	004	[] []
005	[] []	006	[] []	007	[] []	008	[] []
009	[] []	010	[] []	011	[] []	012	[] []
013	[] []	014	[] []	015	[] []	016	[] []
017	[] []	018	[] []	019	[] []	020	[] []
021	[] []	022	[] []	023	[] []	024	[] []
025	[] []	026	[] []	027	[] []	028	[] []
029	[] []	030	[] []	031	[] []	032	[] []

[602] Napirend programozás 2**[602]> [10x] Intervallum 1****[602]> [101] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [20x] Intervallum 2**[602]> [201] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [30x] Intervallum 3**[602]> [301] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [40x] Intervallum 4**[602]> [401] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603] Napirend programozás 3**[603]> [10x] Intervallum 1****[603]> [101] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [20x] Intervallum 2**[603]> [201] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [30x] Intervallum 3**[603]> [301] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [40x] Intervallum 4**[603]> [401] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604] Napirend programozás 4**[604]> [10x] Intervallum 1****[604]> [101] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [20x] Intervallum 2**[604]> [201] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [30x] Intervallum 3**[604]> [301] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [40x] Intervallum 4**[604]> [401] Kezdete**

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs


[604]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI <input type="checkbox"/>	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs


[711] Ünnepnap táblázat 1**[711]> [001]..[099] Ünnepnap dátum 1..99**

Egy dátum a hónap, nap, év sorrendben, minden egyik két számjeggyel adható meg. A tiltáshoz a 000000-át kell megadni.


[711]> [001] Ünnepnap dátum 1

Gyári érték: 000000 


[711]> [002] Ünnepnap dátum 2

Gyári érték: 000000 


[711]> [003] Ünnepnap dátum 3

Gyári érték: 000000 


[711]> [004] Ünnepnap dátum 4

Gyári érték: 000000 


[711]> [005] Ünnepnap dátum 5

Gyári érték: 000000 


[711]> [006] Ünnepnap dátum 6

Gyári érték: 000000 

[711]> [007] Ünnepnap dátum 7

Gyári érték: 000000 

[711]> [008] Ünnepnap dátum 8

Gyári érték: 000000 

[711]> [009] Ünnepnap dátum 9

Gyári érték: 000000 

[711]> [010] Ünnepnap dátum 10

Gyári érték: 000000 

[711]> [011] Ünnepnap dátum 11

Gyári érték: 000000 

[711]> [012] Ünnepnap dátum 12

Gyári érték: 000000 

[711]> [013] Ünnepnap dátum 13

Gyári érték: 000000 

[711]> [014] Ünnepnap dátum 14

Gyári érték: 000000 


[711]> [015] Ünnepnap dátum 15

Gyári érték: 000000 

[711]> [016] Ünnepnap dátum 16

Gyári érték: 000000 

[711]> [017] Ünnepnap dátum 17

Gyári érték: 000000 

[711]> [018] Ünnepnap dátum 18

Gyári érték: 000000 

[711]> [019] Ünnepnap dátum 19

Gyári érték: 000000 

[711]> [020] Ünnepnap dátum 20

Gyári érték: 000000 

[711]> [021] Ünnepnap dátum 21

Gyári érték: 000000 


[711]> [022] Ünnepnap dátum 22

Gyári érték: 000000 


[711]> [023] Ünnepnap dátum 23

Gyári érték: 000000 


[711]> [024] Ünnepnap dátum 24

Gyári érték: 000000 


[711]> [025] Ünnepnap dátum 25

Gyári érték: 000000 


[711]> [026] Ünnepnap dátum 26

Gyári érték: 000000 


[711]> [027] Ünnepnap dátum 27

Gyári érték: 000000 


[711]> [028] Ünnepnap dátum 28

Gyári érték: 000000 


[711]> [029] Ünnepnap dátum 29

Gyári érték: 000000 


[711]> [030] Ünnepnap dátum 30

Gyári érték: 000000 


[711]> [031] Ünnepnap dátum 31

Gyári érték: 000000 

[711]> [032] Ünnepnap dátum 32

Gyári érték: 000000 

[711]> [033] Ünnepnap dátum 33

Gyári érték: 000000 

[711]> [034] Ünnepnap dátum 34

Gyári érték: 000000 


[711]> [035] Ünnepnap dátum 35

Gyári érték: 000000 


[711]> [036] Ünnepnap dátum 36

Gyári érték: 000000 


[711]> [037] Ünnepnap dátum 37

Gyári érték: 000000 


[711]> [038] Ünnepnap dátum 38

Gyári érték: 000000 


[711]> [039] Ünnepnap dátum 39

Gyári érték: 000000 


[711]> [040] Ünnepnap dátum 40

Gyári érték: 000000 


[711]> [041] Ünnepnap dátum 41

Gyári érték: 000000 

[711]> [042] Ünnepnap dátum 42

Gyári érték: 000000 

[711]> [043] Ünnepnap dátum 43

Gyári érték: 000000 

[711]> [044] Ünnepnap dátum 44

Gyári érték: 000000 

[711]> [045] Ünnepnap dátum 45

Gyári érték: 000000 

[711]> [046] Ünnepnap dátum 46

Gyári érték: 000000 

[711]> [047] Ünnepnap dátum 47

Gyári érték: 000000 

[711]> [048] Ünnepnap dátum 48

Gyári érték: 000000 

[711]> [049] Ünnepnap dátum 49

Gyári érték: 000000 


[711]> [050] Ünnepnap dátum 50

Gyári érték: 000000 

[711]> [051] Ünnepnap dátum 51

Gyári érték: 000000 

[711]> [052] Ünnepnap dátum 52

Gyári érték: 000000 

[711]> [053] Ünnepnap dátum 53

Gyári érték: 000000 

[711]> [054] Ünnepnap dátum 54

Gyári érték: 000000 

[711]> [055] Ünnepnap dátum 55

Gyári érték: 000000 

[711]> [056] Ünnepnap dátum 56

Gyári érték: 000000 


[711]> [057] Ünnepnap dátum 57

Gyári érték: 000000 


[711]> [058] Ünnepnap dátum 58

Gyári érték: 000000 


[711]> [059] Ünnepnap dátum 59

Gyári érték: 000000 


[711]> [060] Ünnepnap dátum 60

Gyári érték: 000000 


[711]> [061] Ünnepnap dátum 61

Gyári érték: 000000 


[711]> [062] Ünnepnap dátum 62

Gyári érték: 000000 


[711]> [063] Ünnepnap dátum 63

Gyári érték: 000000 


[711]> [064] Ünnepnap dátum 64

Gyári érték: 000000 


[711]> [065] Ünnepnap dátum 65

Gyári érték: 000000 


[711]> [066] Ünnepnap dátum 66

Gyári érték: 000000 


[711]> [067] Ünnepnap dátum 67

Gyári érték: 000000 


[711]> [068] Ünnepnap dátum 68

Gyári érték: 000000 


[711]> [069] Ünnepnap dátum 69

Gyári érték: 000000 


[711]> [070] Ünnepnap dátum 70

Gyári érték: 000000 


[711]> [071] Ünnepnap dátum 71

Gyári érték: 000000 


[711]> [072] Ünnepnap dátum 72

Gyári érték: 000000 


[711]> [073] Ünnepnap dátum 73

Gyári érték: 000000 


[711]> [074] Ünnepnap dátum 74

Gyári érték: 000000 


[711]> [075] Ünnepnap dátum 75

Gyári érték: 000000 

[711]> [076] Ünnepnap dátum 76

Gyári érték: 000000 

[711]> [077] Ünnepnap dátum 77

Gyári érték: 000000 

[711]> [078] Ünnepnap dátum 78

Gyári érték: 000000 

[711]> [079] Ünnepnap dátum 79

Gyári érték: 000000 

12. fejezet - Audio programozás

A kétféle típusú audio kommunikáció programozása. További tájékoztató a külön leírásában található.

[802] Audio programozás

- [802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot
- [802]> [600] 2 irányú audio indítás
- [802]> [603] Audio opció1
- [802]> [605] Felvétel opció
- [802]> [606] Audio felvétel 1
- [802]> [610] Visszahívás felv
- [802]> [611] Visszahívás nyugta
- [802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés
- [802]> [613] Kettős hívás időzítő
- [802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz
- [802]> [615] Audio időtartam
- [802]> [616] Felvétel idő
- [802]> [617] Időzítő törlése
- [802]> [620] Audio szabotázs
- [802]> [997] Modul info
- [802]> [999] Modul alapra állítása

13. fejezet - Vezeték nélküli programozás

[804] Vezeték nélküli programozás

- [804]> [000] - WLS eszköz beléptetés

[804]> [001]..[128] Zónák 1..128

Zóna típus
Partíció
Zóna címke

[804]> [551]..[566] Szíréna 1..16

Partíció
Szíréna címke

[804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32

Partíció
Felhasználó

[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16

Billentyűzet hozzárendelés
Billentyűzet címkék

[804]> [801] Zavarérzékelés

[804]> [802] Felügyeleti idő

[804]> [810] Vezeték nélküli opciók

[804]> [841] Mozgás kamerák

[804]> [901] Zóna törlés

[804]> [902] WLS kulcs törlés

[804]> [903] Szíréna törlés

[804]> [904] Repeater törlés

[804]> [905] Billentyűzet törlés

[804]> [921] Eszköz csere

[804]> [922] WLSkulcs csere

[804]> [923] Szíréna csere

[804]> [924] Repeater csere

[804]> [925] Billentyűzet csere

[804]> [990] minden eszköz mutatása

[804]> [999] Modul alapra állítása

További telepítési utasítás a modul leírásában.

14. fejezet - Alternatív kommunikátor

[850] GSM télerősség

[851] Alternatív kommunikátor

További telepítési utasítás a modul leírásában.

15. fejezet - Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet sorszámnak lekérdezése

[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás

[861]..[876] > [000] Partíció maszk

Gyári érték: 01

00 - Globális
01 - Partíció 1
02 - Partíció 2

03 - Partíció 3
04 - Partíció 4
05 - Partíció 5

06 - Partíció 6
07 - Partíció 7
08 - Partíció 8

[861]> [000] Billentyűzet 1

[865]> [000] Billentyűzet 5

[869]> [000] Billentyűzet 9

[873]> [000] Billentyűzet 13

[862]> [000] Billentyűzet 2

[866]> [000] Billentyűzet 6

[870]> [000] Billentyűzet 10

[874]> [000] Billentyűzet 14

[863]> [000] Billentyűzet 3

[867]> [000] Billentyűzet 7

[871]> [000] Billentyűzet 11

[875]> [000] Billentyűzet 15

[864]> [000] Billentyűzet 4

[868]> [000] Billentyűzet 8

[872]> [000] Billentyűzet 12

[876]> [000] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)

00 - Nem használt
02 - Azonali Otthonmaradó élesítés
03 - Otthonmaradó élesítés
04 - Távozó élesítés
05 - Nincs bejárati készleltetés élesítés
06 - Ajtócsengő Kl/BE
07 - Rendszer teszt
09 - Éjszakai élesítés
12 - Globális Otthonmaradó élesítés
13 - Globális Távozó élesítés
14 - Globális Hatástanítás

16 - Gyors kilépés
17 - Otthonmaradó zónák élesítése
21 - Parancs kimenet 1
22 - Parancs kimenet 2
23 - Parancs kimenet 3
24 - Parancs kimenet 4
29 - Kiiktatási csoport visszahívása
31 - Helyi PGM aktiválása
32 - Kiiktatási mód
33 - Kiiktatás visszahívása
34 - Felhasználó programozás

35 - Felhasználói funkciók
37 - Idő/Dátum programozás
39 - Hiba kijelzés
40 - Riasztási memória
61 - Partíció1 választás
62 - Partíció2 választás
63 - Partíció3 választás
64 - Partíció4 választás
65 - Partíció5 választás
66 - Partíció6 választás
67 - Partíció7 választás
68 - Partíció8 választás

[861]..[876] > [001]

Funkció
gomb 1
[001]

03

Funkció
gomb 2
[002]

04

Funkció
gomb 3
[003]

06

Funkció
gomb 4
[004]

22

Funkció
gomb 5
[005]

16

Gyári érték:

Billentyűzet 1[861]>

Billentyűzet 2[862]>

Billentyűzet 3[863]>

Billentyűzet 4[864]>

Billentyűzet 5[865]>

Billentyűzet 6[866]>

Billentyűzet 7[867]>

Billentyűzet 8[868]>

Billentyűzet 9[869]>

Billentyűzet 10[870]>

Billentyűzet 11[871]>

Billentyűzet 12[872]>

Billentyűzet 13[873]>

Billentyűzet 14[874]>

Billentyűzet 15[875]>

Billentyűzet 16[876]>

[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)

Gyári érték: 000

[861]> [011] Billentyűzet 1

[865]> [011] Billentyűzet 5

[869]> [011] Billentyűzet 9

[873]> [011] Billentyűzet 13

[862]> [011] Billentyűzet 2

[866]> [011] Billentyűzet 6

[870]> [011] Billentyűzet 10

[874]> [011] Billentyűzet 14

[863]> [011] Billentyűzet 3

[867]> [011] Billentyűzet 7

[871]> [011] Billentyűzet 11

[875]> [011] Billentyűzet 15

[864]> [011] Billentyűzet 4

[868]> [011] Billentyűzet 8

[872]> [011] Billentyűzet 12

[876]> [011] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő

Impulzusidő perc gyári érték: 00; Impulzusidő másodperc gyári érték: 05

[861]> [012] Billentyűzet 1

[865]> [012] Billentyűzet 5

[869]> [012] Billentyűzet 9

[873]> [012] Billentyűzet 13

[862]> [012] Billentyűzet 2

[866]> [012] Billentyűzet 6

[870]> [012] Billentyűzet 10

[874]> [012] Billentyűzet 14

[863]> [012] Billentyűzet 3

[867]> [012] Billentyűzet 7

[871]> [012] Billentyűzet 11

[875]> [012] Billentyűzet 15

[864]> [012] Billentyűzet 4

[868]> [012] Billentyűzet 8

[872]> [012] Billentyűzet 12

[876]> [012] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE <input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	BE <input type="checkbox"/>	[M] Segélykérő gomb engedélyezve
3	BE <input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb engedélyezve
4	KI <input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés bekapszolva
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

KI
 [F] Tűz gomb tiltva
 [M] Segélykérő gomb tiltva
 [P] Pánik gomb tiltva
 Felhasználói kód kijelzés kikapsolva ('X')

[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 1

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [021] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>							
[862]> [021] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>							
[863]> [021] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>							
[864]> [021] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>							
[865]> [021] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>							
[866]> [021] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>							
[867]> [021] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>							
[868]> [021] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>							
[869]> [021] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>							
[870]> [021] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>							
[871]> [021] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>							
[872]> [021] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>							
[873]> [021] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>							
[874]> [021] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>							
[875]> [021] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>							
[876]> [021] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>							

[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE <input type="checkbox"/>	Helyi óra kijelzés engedélyezve
2	KI <input type="checkbox"/>	Helyi óra 24 órás kijelzés
3	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória léptetés engedélyezve
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE <input type="checkbox"/>	Power LED engedélyezve
6	BE <input type="checkbox"/>	Power LED az AC jelzést jelzi
7	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt
8	BE <input type="checkbox"/>	Nyitott zónák automata léptetése

KI
 Helyi óra kijelzés tiltva
 Helyi óra AM/PM kijelzés
 Riasztási memória léptetés tiltva
Power LED tiltva
 Power LED az AC hiányát jelzi
 Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
 Nem lépteti a nyitott zónákat

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [022] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>							
[862]> [022] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>							
[863]> [022] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>							
[864]> [022] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>							
[865]> [022] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>							
[866]> [022] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>							
[867]> [022] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>							
[868]> [022] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>							
[869]> [022] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>							
[870]> [022] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>							
[871]> [022] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>							
[872]> [022] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>							
[873]> [022] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>							
[874]> [022] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>							
[875]> [022] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>							
[876]> [022] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>							

[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3

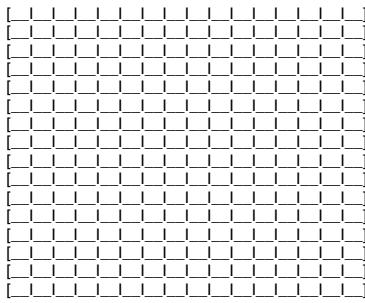
Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI <input type="checkbox"/>	Élesítve fény energia takarékos módban
2	BE <input type="checkbox"/>	Billentyűzet mutatja az élesített állapotot
3	KI <input type="checkbox"/>	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI <input type="checkbox"/>	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve
8	KI <input type="checkbox"/>	Alacsony hőm. figyelemzés bekapszolva

KI
 Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet
Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
 Alacsony hőm. figyelemzés kikapsolva

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [023] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>							
[862]> [023] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>							
[863]> [023] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>							
[864]> [023] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>							
[865]> [023] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>							
[866]> [023] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>							
[867]> [023] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>							
[868]> [023] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>							
[869]> [023] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>							
[870]> [023] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>							
[871]> [023] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>							
[872]> [023] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>							
[873]> [023] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>							
[874]> [023] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>							
[875]> [023] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>							
[876]> [023] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>							

[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter)

[861]> [030] Billentyűzet 1
 [862]> [030] Billentyűzet 2
 [863]> [030] Billentyűzet 3
 [864]> [030] Billentyűzet 4
 [865]> [030] Billentyűzet 5
 [866]> [030] Billentyűzet 6
 [867]> [030] Billentyűzet 7
 [868]> [030] Billentyűzet 8
 [869]> [030] Billentyűzet 9
 [870]> [030] Billentyűzet 10
 [871]> [030] Billentyűzet 11
 [872]> [030] Billentyűzet 12
 [873]> [030] Billentyűzet 13
 [874]> [030] Billentyűzet 14
 [875]> [030] Billentyűzet 15
 [876]> [030] Billentyűzet 16

**[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése**

Gyári érték: 003 [] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[861]> [031] Billentyűzet 1**[865]> [031] Billentyűzet 5****[869]> [031] Billentyűzet 9****[873]> [031] Billentyűzet 13****[862]> [031] Billentyűzet 2****[866]> [031] Billentyűzet 6****[870]> [031] Billentyűzet 10****[874]> [031] Billentyűzet 14****[863]> [031] Billentyűzet 3****[867]> [031] Billentyűzet 7****[871]> [031] Billentyűzet 11****[875]> [031] Billentyűzet 15****[864]> [031] Billentyűzet 4****[868]> [031] Billentyűzet 8****[872]> [031] Billentyűzet 12****[876]> [031] Billentyűzet 16****[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna**

Gyári érték: 000 []

[861]> [041] Billentyűzet 1**[865]> [041] Billentyűzet 5****[869]> [041] Billentyűzet 9****[873]> [041] Billentyűzet 13****[862]> [041] Billentyűzet 2****[866]> [041] Billentyűzet 6****[870]> [041] Billentyűzet 10****[874]> [041] Billentyűzet 14****[863]> [041] Billentyűzet 3****[867]> [041] Billentyűzet 7****[871]> [041] Billentyűzet 11****[875]> [041] Billentyűzet 15****[864]> [041] Billentyűzet 4****[868]> [041] Billentyűzet 8****[872]> [041] Billentyűzet 12****[876]> [041] Billentyűzet 16****[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna**

Gyári érték: 000 []

[861]> [042] Billentyűzet 1**[865]> [042] Billentyűzet 5****[869]> [042] Billentyűzet 9****[873]> [042] Billentyűzet 13****[862]> [042] Billentyűzet 2****[866]> [042] Billentyűzet 6****[870]> [042] Billentyűzet 10****[874]> [042] Billentyűzet 14****[863]> [042] Billentyűzet 3****[867]> [042] Billentyűzet 7****[871]> [042] Billentyűzet 11****[875]> [042] Billentyűzet 15****[864]> [042] Billentyűzet 4****[868]> [042] Billentyűzet 8****[872]> [042] Billentyűzet 12****[876]> [042] Billentyűzet 16****[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128**

[00]	Tiltva
[01]	4 gyors
[02]	Bing-Bing
[03]	Ding-Dong
[04]	Szíréna
[05]	Zóna név

Zóna

[861]..[876] > [101]
 [861]..[876] > [102]
 [861]..[876] > [103]
 [861]..[876] > [104]
 [861]..[876] > [105]
 [861]..[876] > [106]
 [861]..[876] > [107]
 [861]..[876] > [108]
 [861]..[876] > [109]
 [861]..[876] > [110]
 [861]..[876] > [111]
 [861]..[876] > [112]
 [861]..[876] > [113]
 [861]..[876] > [114]
 [861]..[876] > [115]
 [861]..[876] > [116]
 [861]..[876] > [117]
 [861]..[876] > [118]
 [861]..[876] > [119]
 [861]..[876] > [120]
 [861]..[876] > [121]
 [861]..[876] > [122]
 [861]..[876] > [123]
 [861]..[876] > [124]
 [861]..[876] > [125]
 [861]..[876] > [126]
 [861]..[876] > [127]
 [861]..[876] > [128]
 [861]..[876] > [129]
 [861]..[876] > [130]
 [861]..[876] > [131]
 [861]..[876] > [132]

Megnevezés

Gyári érték: 01



[861]..[876] > [133]	
[861]..[876] > [134]	
[861]..[876] > [135]	
[861]..[876] > [136]	
[861]..[876] > [137]	
[861]..[876] > [138]	
[861]..[876] > [139]	
[861]..[876] > [140]	
[861]..[876] > [141]	
[861]..[876] > [142]	
[861]..[876] > [143]	
[861]..[876] > [144]	
[861]..[876] > [145]	
[861]..[876] > [146]	
[861]..[876] > [147]	
[861]..[876] > [148]	
[861]..[876] > [149]	
[861]..[876] > [150]	
[861]..[876] > [151]	
[861]..[876] > [152]	
[861]..[876] > [153]	
[861]..[876] > [154]	
[861]..[876] > [155]	
[861]..[876] > [156]	
[861]..[876] > [157]	
[861]..[876] > [158]	
[861]..[876] > [159]	
[861]..[876] > [160]	
[861]..[876] > [161]	
[861]..[876] > [162]	
[861]..[876] > [163]	
[861]..[876] > [164]	
[861]..[876] > [165]	
[861]..[876] > [166]	
[861]..[876] > [167]	
[861]..[876] > [168]	
[861]..[876] > [169]	
[861]..[876] > [170]	
[861]..[876] > [171]	
[861]..[876] > [172]	
[861]..[876] > [173]	
[861]..[876] > [174]	
[861]..[876] > [175]	
[861]..[876] > [176]	
[861]..[876] > [177]	
[861]..[876] > [178]	
[861]..[876] > [179]	
[861]..[876] > [180]	
[861]..[876] > [181]	
[861]..[876] > [182]	
[861]..[876] > [183]	
[861]..[876] > [184]	
[861]..[876] > [185]	
[861]..[876] > [186]	
[861]..[876] > [187]	
[861]..[876] > [188]	
[861]..[876] > [189]	
[861]..[876] > [190]	
[861]..[876] > [191]	
[861]..[876] > [192]	
[861]..[876] > [193]	
[861]..[876] > [194]	
[861]..[876] > [195]	
[861]..[876] > [196]	
[861]..[876] > [197]	
[861]..[876] > [198]	
[861]..[876] > [199]	
[861]..[876] > [200]	
[861]..[876] > [201]	
[861]..[876] > [202]	
[861]..[876] > [203]	
[861]..[876] > [204]	
[861]..[876] > [205]	
[861]..[876] > [206]	
[861]..[876] > [207]	
[861]..[876] > [208]	
[861]..[876] > [209]	
[861]..[876] > [210]	
[861]..[876] > [211]	
[861]..[876] > [212]	
[861]..[876] > [213]	
[861]..[876] > [214]	
[861]..[876] > [215]	
[861]..[876] > [216]	
[861]..[876] > [217]	
[861]..[876] > [218]	
[861]..[876] > [219]	
[861]..[876] > [220]	
[861]..[876] > [221]	
[861]..[876] > [222]	
[861]..[876] > [223]	
[861]..[876] > [224]	
[861]..[876] > [225]	
[861]..[876] > [226]	
[861]..[876] > [227]	
[861]..[876] > [228]	

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

17. fejezet - Speciális program funkciók

[899] Minta programozás

[900] Rendszer információ

[900] > [000] Központ verzió

[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió

[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió

[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió

[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió

[900] > [461] HSM2HOST verzió

[900] > [481] HSM2955 verzió

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió

[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió

[901] Séta teszt

Kilépéshöz szintén be kell lépni a szekcióba.

[902] Modul beléptetés/törlés

[902] > [000] Modulok automata beléptetés

[902] > [001] Modulok beléptetése

[902] > [002] Slot hozzárendelése

[902] > [003] Slot módosítása

[902] > [101] Billentyűzet törlése

[902] > [102] HSM2108 törlése

[902] > [103] HSM2208 törlése

[902] > [106] HSM2HOST törlése

[902] > [108] HSM2955

[902] > [109] HSM2300 törlése

[902] > [110] HSM2204 törlése

[903] Modulok lekérdezése

[903] > [000] minden modul megnézés

[903] > [101] Billentyűzet

[903] > [102] HSM2108

[903] > [103] HSM2208

[903] > [106] HSM2HOST

[903] > [108] HSM2955

[903] > [109] HSM2300

[903] > [110] HSM2204

[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje

[904] > [001]..[128] Zóna 1..128

[904] > [521]..[528] Repeater 1..8

[904] > [551]..[566] Szíréna 1..16

[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32

[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

[912] Zóna betanulási teszt

[912] > [000] Betanulási teszt idő

Gyári érték: 014

(001-255 nap)

[912] > [001] Zóna 1-8

Zóna: HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	<input type="button" value="01"/>	<input type="button" value="02"/>	<input type="button" value="03"/>	<input type="button" value="04"/>	<input type="button" value="05"/>	<input type="button" value="06"/>	<input type="button" value="07"/>	<input type="button" value="08"/>
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [002] Zóna 9-16

Zóna: HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	<input type="button" value="09"/>	<input type="button" value="10"/>	<input type="button" value="11"/>	<input type="button" value="12"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="14"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="16"/>
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [003] Zóna 17-24

Zóna: HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	<input type="button" value="17"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="19"/>	<input type="button" value="20"/>	<input type="button" value="21"/>	<input type="button" value="22"/>	<input type="button" value="23"/>	<input type="button" value="24"/>
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [004] Zóna 25-32

Zóna: HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	<input type="button" value="25"/>	<input type="button" value="26"/>	<input type="button" value="27"/>	<input type="button" value="28"/>	<input type="button" value="29"/>	<input type="button" value="30"/>	<input type="button" value="31"/>	<input type="button" value="32"/>
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [005] Zóna 33-40

Zóna: HS2064/HS2128	<input type="button" value="33"/>	<input type="button" value="34"/>	<input type="button" value="35"/>	<input type="button" value="36"/>	<input type="button" value="37"/>	<input type="button" value="38"/>	<input type="button" value="39"/>	<input type="button" value="40"/>
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [006] Zóna 41-48

Zóna: HS2064/HS2128	<input type="button" value="41"/>	<input type="button" value="42"/>	<input type="button" value="43"/>	<input type="button" value="44"/>	<input type="button" value="45"/>	<input type="button" value="46"/>	<input type="button" value="47"/>	<input type="button" value="48"/>
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [007] Zóna 49-56

Zóna: HS2064/HS2128	<input type="button" value="49"/>	<input type="button" value="50"/>	<input type="button" value="51"/>	<input type="button" value="52"/>	<input type="button" value="53"/>	<input type="button" value="54"/>	<input type="button" value="55"/>	<input type="button" value="56"/>
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [008] Zóna 57-64

Zóna: HS2064/HS2128	<input type="button" value="57"/>	<input type="button" value="58"/>	<input type="button" value="59"/>	<input type="button" value="60"/>	<input type="button" value="61"/>	<input type="button" value="62"/>	<input type="button" value="63"/>	<input type="button" value="64"/>
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[912] > [009] Zóna 65-72

Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [010] Zóna 73-80

Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [011] Zóna 81-88

Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [012] Zóna 89-96

Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [013] Zóna 97-104

Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [014] Zóna 105-112

Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [015] Zóna 113-120

Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [015] Zóna 121-128

Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[982] Akkumulátor beállítás**[982] > [000] Panel akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[982] > [010] HSM2204 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI []	HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI []	HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI []	HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[982] > [020] HSM2300 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI []	HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI []	HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI []	HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

18. fejezet - Gyári beállításokra visszaállítás**[989] Mester kód visszaállítása**

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítői kód][989].

[990] Telepítői kizáras

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítői kód][990]

[991] Billentyűzet**[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16**

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítői kód][9xx]

[991] > [999] minden billentyűzet

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítői kód][999]

[993] Alternatív kommunikátor

A funkcióhoz adja meg a következőt [993][Telepítői kód][993]

[996] HSM2HOST

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítői kód][996]

[998] HSM2955

A funkcióhoz adja meg a következőt [998][Telepítői kód][998]

[999] Rendszer

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítői kód][999]

Jegyzet

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárolag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt minden felhasznált anyagokban bekövetkező, minden a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibáakra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akkár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelen. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszeségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdoná, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát

A DSC Hungária Kft., mint kizárlagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhez szükséges műszaki háttérét és szak-

A missão é enriquecer e promover a cultura e a identidade do Brasil, através da difusão de suas tradições, costumes e valores.

A mindenkor érvényes szervezési feltételeket a DSC Hungaria Kft.

S. L. MINTON

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Füvészkerület u. 3

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária
1083 Budapest, Füvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu